


Регистрируйтесь в программе
лояльности JANOME и получайте
**официальное гарантийное
обслуживание 1 год**
и много других бонусов



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

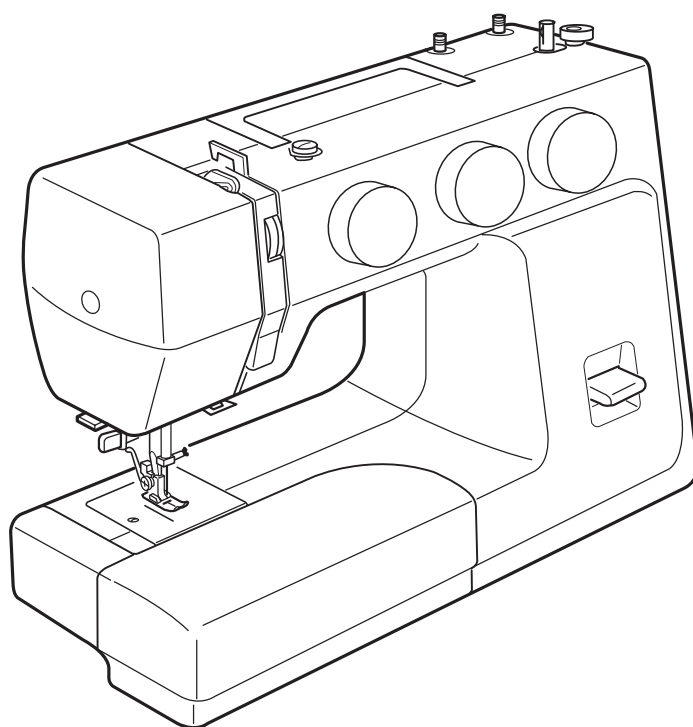

JANOME
SP903

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Машина не игрушка. Не позволяйте детям играть с ней. Машина не предназначена для использования детьми и психически нездоровыми людьми без надлежащего присмотра. Машина сконструирована и разработана только для бытового использования. Перед началом работы прочитайте инструкции по пользованию швейной машиной.

ОПАСНО— Во избежание риска удара электрическим током:

1. Никогда не оставляйте включенную в сеть машину без присмотра. Всегда отключайте прибор от сети сразу же после работы и перед началом чистки.
2. Всегда отключайте от сети при замене лампочки. Вставляйте лампочку такого же типа.

ВНИМАНИЕ— Во избежание ожогов, пожара, удара электрическим током или нанесения повреждений пользователям:

1. Не позволяйте играть с машиной. Будьте внимательны при работе, если в помещении находятся дети.
2. Используйте прибор только по его прямому назначению, описанному в этой инструкции. Используйте приспособления, только рекомендуемые производителем и описанные в инструкции.
3. Не используйте машину, если у нее поврежденный шнур или вилка, в случае, если она падала, была повреждена, попала в воду или работает неправильно. Отнесите машину к ближайшему авторизованному дилеру для ремонта или наладки.
4. Машина должна работать только с открытыми вентиляционными отверстиями. Периодически чистите вентиляционные области машины и ножную педаль от пыли, грязи и остатков материи.
5. Ничего не кидайте и не вставляйте в вентиляционные отверстия.
6. Работайте на машине только в помещении.
7. Не работайте в помещении, где распылялись аэрозоли или использовался кислород.
8. Чтобы отключить питание, поставьте все выключатели в положение ВЫКЛ. («0»). Затем вытащите вилку из розетки.
9. Не тяните вилку из розетки за шнур, берите вилку за корпус.
10. Будьте осторожны при работе с движущимися частями машины. Особое внимание уделяйте рабочей области вокруг иглы.
11. Используйте только оригинальную игольную пластину. Из-за неправильной пластины может сломаться игла.
12. Не используйте гнутые иглы.
13. Не тяните и не толкайте ткань при шитье, может сломаться игла.
14. Всегда ставьте выключатель на «0» при регулировке или замене деталей в области работы иглы: заправке нити в иглу, смене иглы, заправке нижней нити, смене прижимной лапки и т.д.
15. Всегда отключайте машину от электрической розетки при проведении профилактических работ, снятии панелей и других процедур, описанных в этой инструкции.

СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Дизайн и спецификация машины могут изменяться без предварительного уведомления.



Помните, что после окончания срока службы данное изделие подлежит утилизации в полном соответствии с требованиями законодательства страны для электрических/электронных изделий. При возникновении вопросов обращайтесь к организации-продавцу. (Только для стран ЕС).

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ МАШИНЫ

Наименование частей.....	2
Стандартные принадлежности.....	3
Съёмный столик	4
Свободный рукав.....	4
Отсек для хранения принадлежностей.....	4

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ

Подключение машины к сети питания.....	5
Изменение скорости шитья	5
Рычаг подъёма прижимной лапки.....	6
Замена прижимной лапки.....	6
Замена игл.....	7
Таблица соответствия тканей/нитей/игл ...	7
Установка катушечных стержней.....	8
Извлечение и замена шпуледержателя.....	8
Намотка шпульки	9
Заправка нижней нити	10
Заправка верхней нити.....	11
Встроенный нитевдеватель.....	12
Вытягивание шпульной нити	13
Баланс натяжения верхней нити.....	14
Натяжение нити для шитья «зигзагом»....	14
Регулятор выбора строчек.....	15
Регулятор длины стежка	15
Регулятор ширины зигзага	15
Клавиша реверс.....	16
Отключение нижнего транспортера	16

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ТЕХНИКИ

Прямая строчка.....	17
Изменение направления шитья	18
Направляющие линии.....	18
Поворот строчки под прямым углом.....	18
Прямая строчка на тяжёлых тканях.....	19
Строчка «зигзаг»	20

ПОЛЕЗНЫЕ СТРОЧКИ

Стежок «трико»	21
Эластичная строчка «зигзаг».....	21
Потайной шов.....	22
Автоматическая петля	23
Зажутованная пуговичная петля.....	25
Пришивание пуговиц	26
Вшивание молнии	27

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ

Строчка «ракушка»	28
Трикотажная строчка.....	29
Сборки... ..	30
Защипы	31
Аппликация.....	32
Мережка.....	32
Образцы декоративных строчек.....	33
Образцы стежков стрейч.....	33





УХОД ЗА МАШИНОЙ

Чистка челночного устройства.....	34
Чистка реек транспортера ткани.....	34
Устранение неисправностей.....	35

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ МАШИНЫ

Наименование частей

- ① Клавиша реверс
- ② Регулятор выбора строчек
- ③ Регулятор длины стежка
- ④ Регулятор ширины зигзага
- ⑤ Стопор намотки шпульки
- ⑥ Шпиндель намотки шпульки
- ⑦ Катушечные стержни
- ⑧ Направитель намотки шпульки
- ⑨ Нитенаправитель
- ⑩ Рычаг нитепритягивателя
- ⑪ Регулятор натяжения верхней нити
- ⑫ Передняя панель
- ⑬ Нитеобрезатель
- ⑭ Нитевдеватель
- ⑮ Игольная пластина
- ⑯ Нижний нитенаправитель
- ⑰ Съёмный столик
- ⑱ Держатель прижимной лапки
- ⑲ Винт иглодержателя
- ⑳ Игла
- ㉑ Прижимная лапка
- ㉒ Рычаг
- ㉓ Ручка для переноски
- ㉔ Маховое колесо
- ㉕ Выключатель питания
- ㉖ Разъём для шнура
- ㉗ Свободный рукав
- ㉘ Рычаг подъёма прижимной лапки
- ㉙ Рычаг ограничителя петли
- ㉚ Педаль

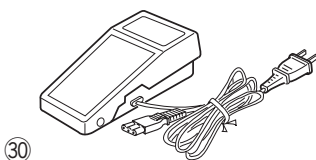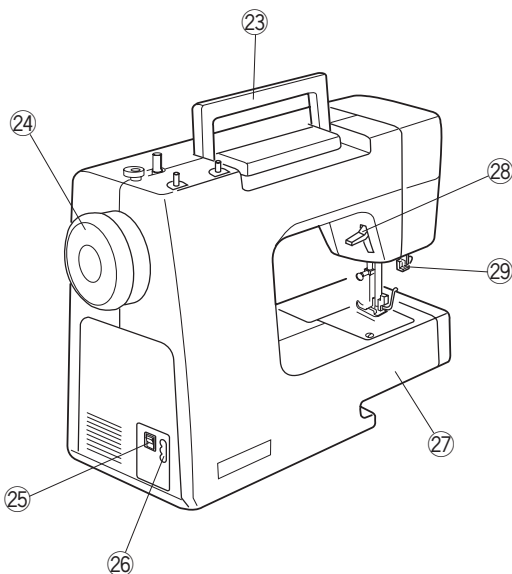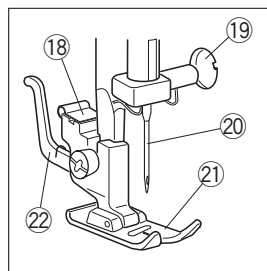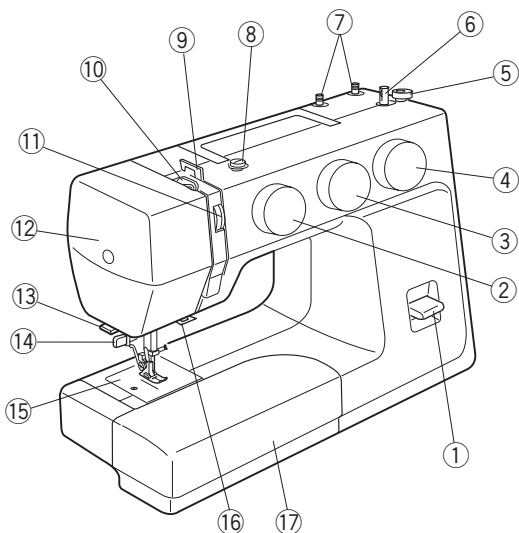


ПРИМЕЧАНИЕ:

Для переноски швейной машины возьмитесь за ручку одной рукой и придерживайте машину другой рукой.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Дизайн и спецификации данной машины могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Педаль, поставляемая в комплекте с Вашей машиной, может отличаться от педали на иллюстрации.

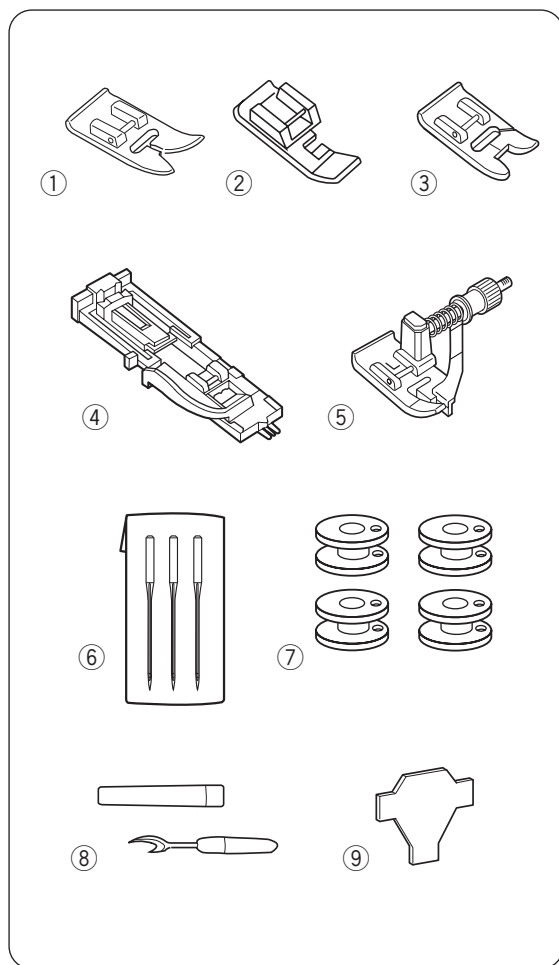

Стандартные принадлежности

- ① Лапка для зигзага (установлена на машине)
- ② Лапка для вшивания молнии
- ③ Лапка для декоративных строчек
- ④ Лапка для выметывания автоматических петель
- ⑤ Лапка для выметывания петель
- ⑥ Набор игл
- ⑦ Шпульки (3 шт. + 1 шт. в машине)
- ⑧ Вспарыватель
- ⑨ Отвёртка

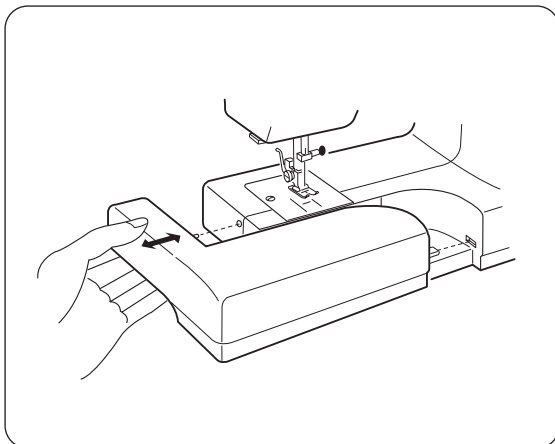

Съёмный столик


Съёмный столик увеличивает площадь рабочей поверхности и легко отсоединяется от машины для шитья со свободным рукавом.

Чтобы отсоединить:

Потяните за столик в направлении, указанном на рисунке.


Чтобы присоединить:

Задвиньте столик в исходное положение до щелчка.

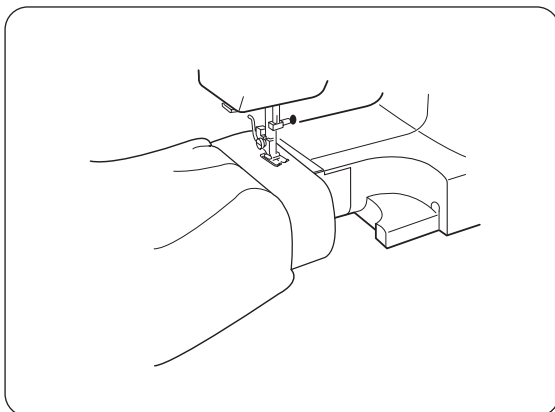

Свободный рукав

- Позволяет избегать собирания ткани вокруг иглы при выполнении закрепок для усиления карманных швов и швов талии.
- Применяется для шитья манжет, вшивания резинки и обработки любых трубчатых элементов изделий.
- Для штопки носков или зашивания разрывов в областях колен и локтей детской одежды.

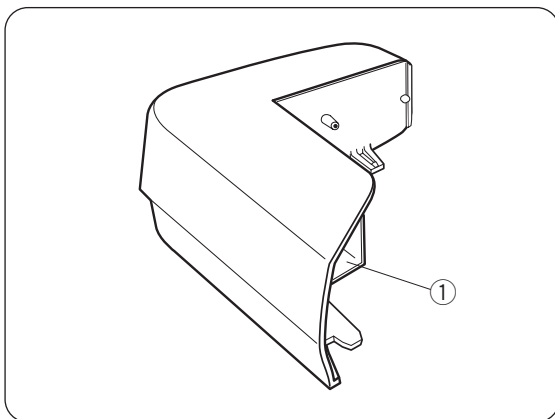


Отсек для хранения принадлежностей

Швейные принадлежности хранятся во внутреннем отсеке отсоединяемого швейного столика.

- ① Отсек для хранения принадлежностей

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ

Подключение машины к сети питания

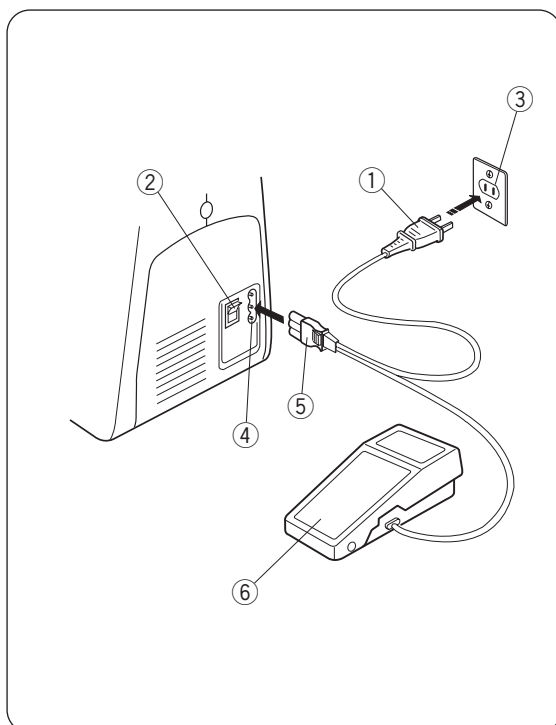

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед подключением машины к сети питания убедитесь, что напряжение машины соответствует напряжению в Вашей электросети.



ВНИМАНИЕ:

Во время работы внимательно следите за рабочей поверхностью и подвижными частями машины, такими как рычаг нитеводителя, маховое колесо и игла. Всегда отключайте питание и вытаскивайте вилку из розетки, если:

- оставляете машину без присмотра,
- устанавливаете или снимаете какие-нибудь части машины,
- чистите машину.

Во избежание внезапного запуска машины, ничего не кладите на педаль.


① Отключите питание машины выключателем ②.

② Вставьте штекер шнура питания ⑤ в разъем машины ④.

③ Вставьте вилку шнура питания ① в электрическую розетку ③.

④ Нажмите на выключатель ②, чтобы включить питание и свет.

- ① Вилка шнура питания
- ② Выключатель питания
- ③ Розетка
- ④ Разъем питания машины
- ⑤ Штекер шнура питания
- ⑥ Педаль

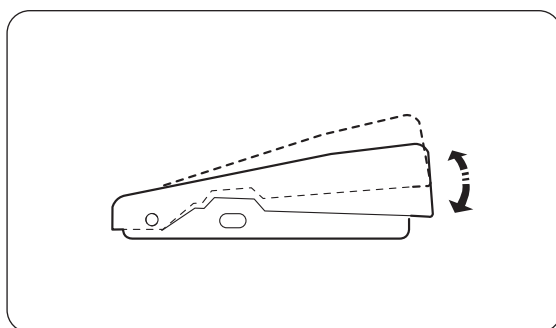

ПРИМЕЧАНИЕ:


Символ «О» на выключателе питания соответствует положению ВЫКЛ.

С данной машиной совместимы педали модели YC-482J или TJC-150.

Педаль

Скорость шитья на машине можно менять при помощи педали.

Чем сильнее нажим на педаль, тем выше скорость шитья.

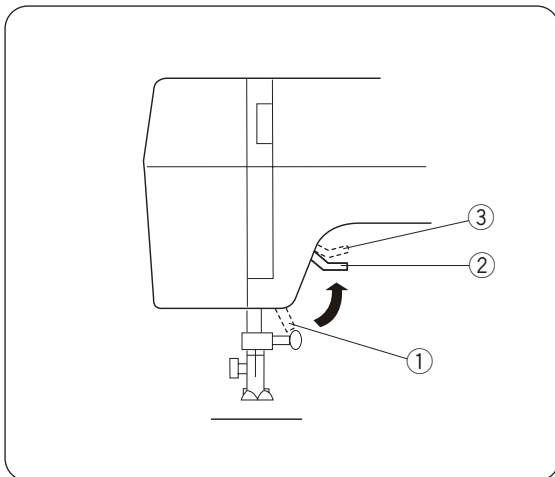


Рычаг подъёма прижимной лапки

Подъёмник прижимной лапки – рычаг, поднимающий и опускающий лапку. Вы можете поднять лапку на 0,6 см выше верхнего положения, для простоты отсоединения лапки или для размещения под лапкой толстой ткани.

Прижимная лапка может находиться в трёх положениях:

- ① Нижнее
- ② Нормальное верхнее
- ③ Крайнее верхнее

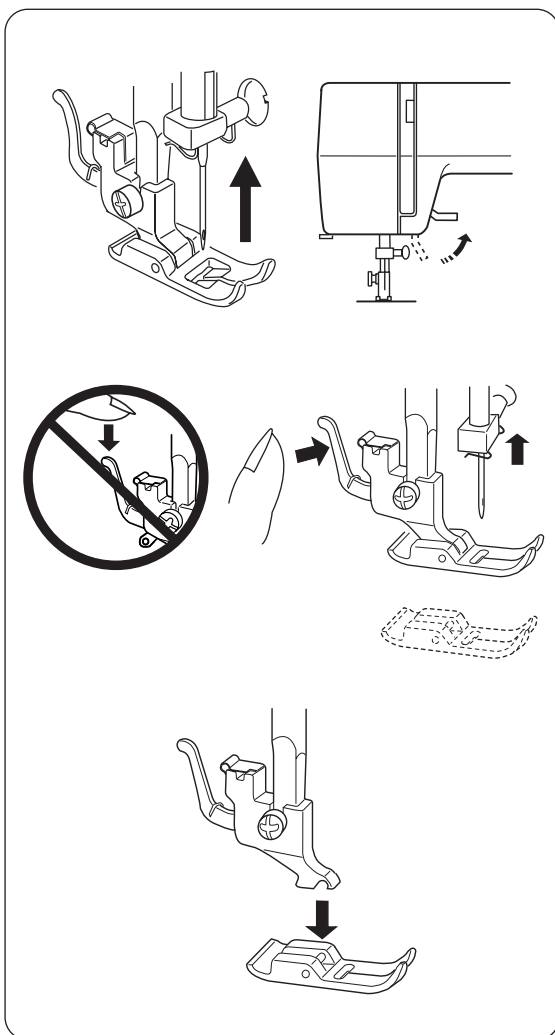

Замена прижимной лапки

⚠ ОСТОРОЖНО:

- Перед заменой прижимной лапки выключайте питание машины.
- Всегда используйте лапку совместимую с выбранным образцом. Неподходящая лапка может привести к поломке иглы.


Чтобы отсоединить

Поверотом махового колеса на себя поднимите иглу в наивысшее положение. Поднимите прижимную лапку.

Нажмите на рычаг с обратной стороны держателя прижимной лапки, лапка отскочит.

Чтобы присоединить

Расположите прижимную лапку под поднятый держатель так, чтобы горизонтальный стержень находился прямо под выемкой на держателе лапки. Опустите держатель, чтобы присоединить лапку.

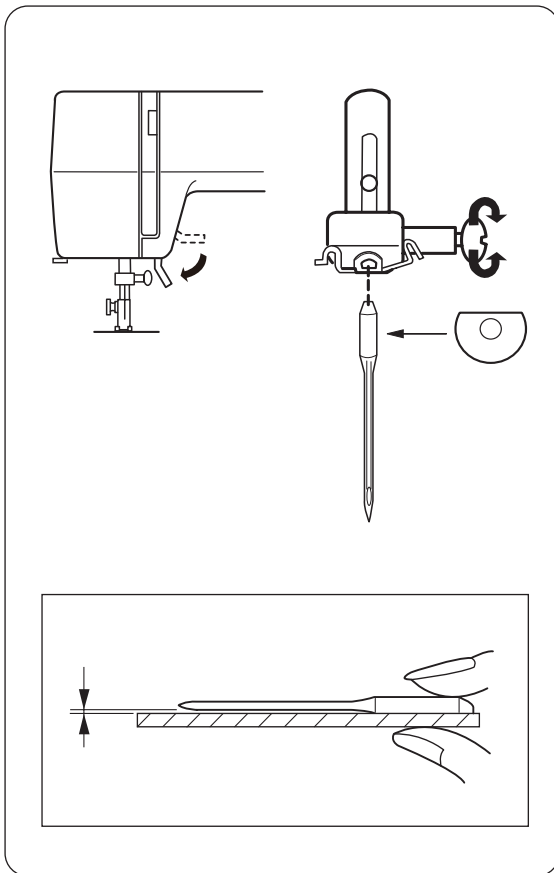

Замена игл



ОСТОРОЖНО:

Перед заменой игл всегда выключайте питание машины и вынимайте вилку из розетки.

Поворачивая маховое колесо на себя, поднимите иглу в наивысшее положение.

1 Поверните винт иглодержателя к себе (против часовой стрелки), чтобы освободить иглу.

Извлеките иглу из иглодержателя.

2 Вставьте новую иглу в иглодержатель плоской стороной от себя. Вставляйте иглу вверх до упора, затем крепко затяните винт иглодержателя.

Проверка иглы:

Убедиться в том, что игла прямая, Вам поможет любая плоская поверхность.

Положите иглу плоской стороной на игольную пластину, стекло и т.п.

Расстояние от стержня иглы до поверхности должно быть одинаковым по всей длине иглы.

Никогда не шейте повреждёнными иглами.

Ткань		Нить	Игла
Тонкая	Линобатис, жоржет, трико, органза, крепдешин.	Шёлковая #80-100 Х/б #80-100 Синтетическая #80-100	#9/65-11/75
Средней плотности	Бельевое полотно, джерси, тонкое сукно, флис.	Шёлковая #50 Х/б #50-80 Синтетическая #50-80	#11/75-14/90
Тяжёлая	Джинсовая, твид, пальтовая, квилт.	Шёлковая #30-50 Х/б #40-50 Синтетическая #40-50	#14/90-16/100

ПРИМЕЧАНИЕ:


В комплекте с машиной прилагаются 3 иглы #14/90

Таблица соответствия тканей/нитей/игл

- Для стандартного шитья используйте иглы размера 11/75 или 14/90.
- Для шитья лёгких и тонких тканей во избежание их повреждения используйте тонкие нити и иглы.
- Тяжёлые ткани требуют использования достаточно крупных игл, чтобы не допустить стирания и обрыва верхней нити.
- Всегда выполняйте пробное шитьё на ненужном лоскуте той же ткани, которую собираетесь использовать.
- Как правило, в иглу и шпульку заправляется одинаковая нить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При шитье сверхтонких, синтетических и эластичных тканей используйте иглу с голубым кончиком (продаётся отдельно). Данная игла эффективно предотвращает пропуск стежков.

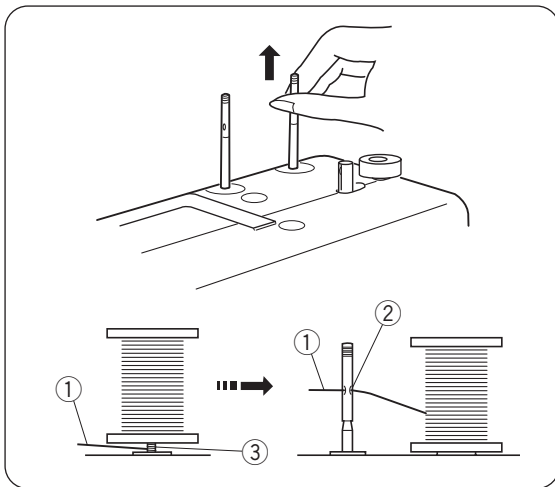


Установка катушечных стержней

Катушечные стержни используются для надёжной фиксации катушек для намотки нити. Перед началом шитья вытяните стержни вверх. Перед тем, как убрать машину, задвиньте стержни внутрь.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы нить не наматывалась на катушечный стержень, пропускайте её через отверстие на стержне, как показано на рисунке. Отверстие должно располагаться в направлении разматывания нити.

- ① Верхняя нить
- ② Отверстие
- ③ Запутанная нить

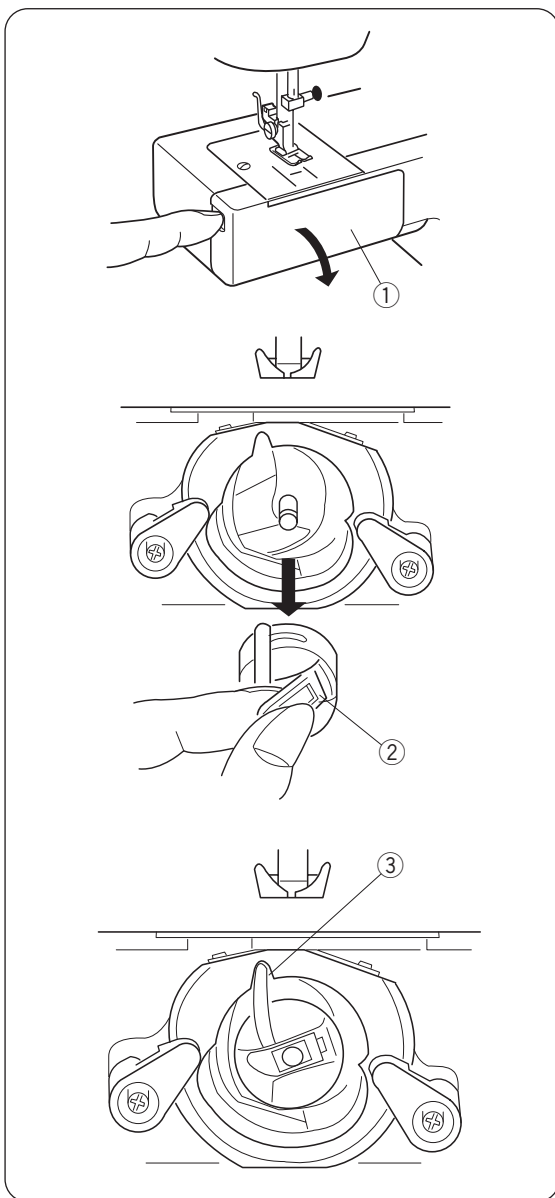

Извлечение и замена шпулержателя

Отсоедините съёмный столик, потянув его влево.

Откройте крышку челночного отсека.

- ① Крышка челночного отсека

Поднимите иглу в верхнее положение, повернув маховое колесо на себя.


Вытащите шпулержатель за язычок.

- ② Язычок

При установке шпулержателя, его выступающая деталь должна встать в выемку в направляющей хода челнока.

- ③ Выступ

Намотка шпульки

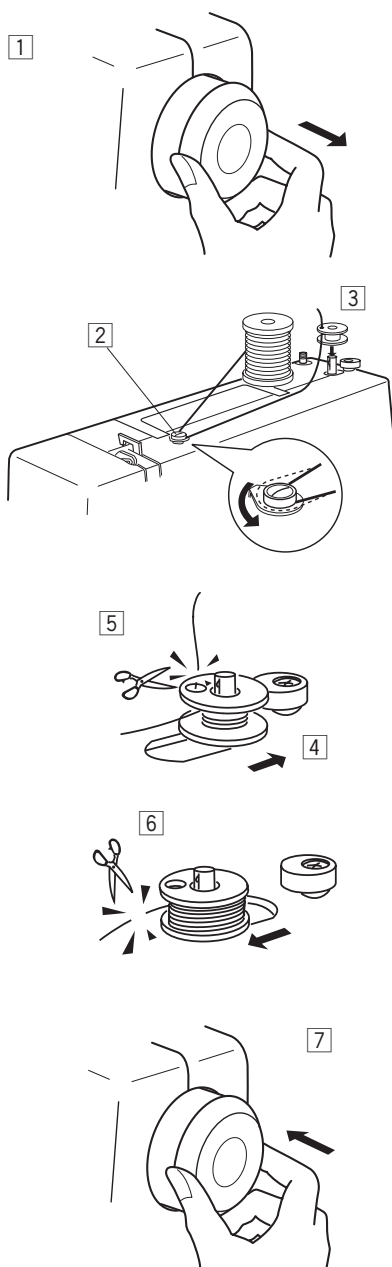

1 Вытяните маховое колесо вправо.

2 Вытяните нить с катушки, обведите её вокруг направителя намотки шпульки.

3 Проденьте конец нити в отверстие в шпулке изнутри наружу. Установите шпульку на шпиндель намотки.

4 Передвиньте шпиндель с надетой шпулькой вправо.

5 Удерживая свободный конец нити одной рукой, плавно нажмите на педаль. Остановите машину после нескольких оборотов нити вокруг шпульки, после чего обрежьте конец нити рядом с отверстием в шпульке.

6 Повторно нажмите на педаль. Остановите машину, когда нить полностью наматывается на шпульку. Верните шпиндель в исходное положение, сдвинув его влево, и обрежьте нить.

7 Верните маховое колесо в исходное рабочее положение, прижав его к корпусу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возвращайте шпиндель намотки шпульки в исходное положение после остановки машины.



Заправка нижней нити






1 Установите шпульку в шпуледержатель. Убедитесь в том, что нить разматывается в направлении стрелки.

2 Вытяните нить через щель шпуледержателя

3 Протяните нить через пружину натяжения и через глазок, как показано на рисунке.

*Вытяните конец нити на 10 см.

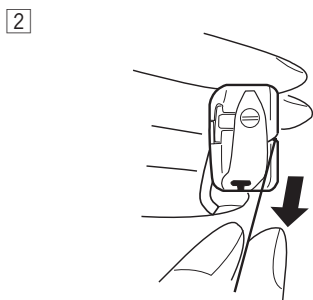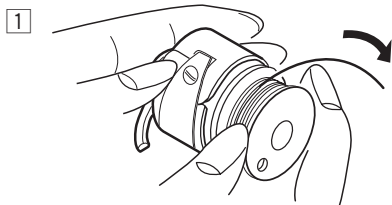

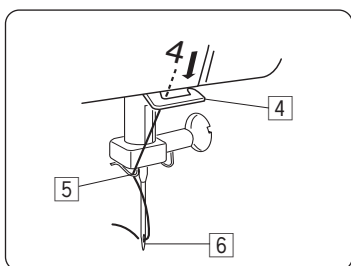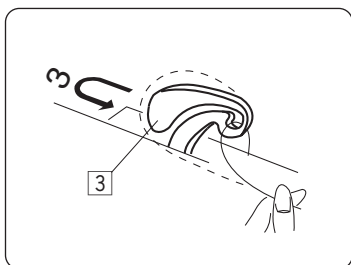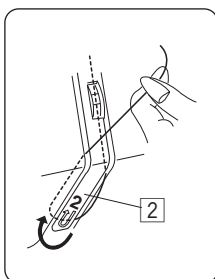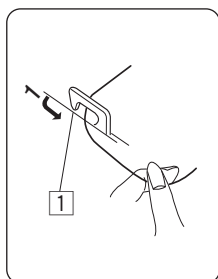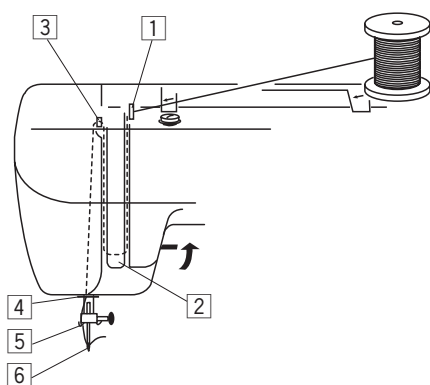

Заправка верхней нити

Поворачивая маховое колесо на себя, поднимите рычаг нитепритягивателя в крайнее верхнее положение.

Поднимите прижимную лапку.

Установите катушку с нитками на стержень так, чтобы нить вытягивалась с обратной стороны, как показано на рисунке.

1 Взявшись за нить обеими руками, зацепите её за нитепритягиватель на верхней части машины.

2 Придерживая нить одной рукой рядом с катушкой, проведите конец нити в углубление справа налево, чтобы нить попала на диск натяжения.

3 Подняв нить вверх, проведите её над рычагом нитепритягивателя справа налево, чтобы завести нить в ушко этого рычага.

4 Опустите нить и заведите её за крючок нижнего нитепритягивателя.

5 Протяните нить вниз и зацепите её за направляющий на игловодителе слева.

6 Вденьте конец нити в игольное ушко спереди и вытяните нить с обратной стороны иглы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При необходимости обрежьте конец нити острыми ножницами для облегчения заправки в иглу.

Встроенный нитевдеватель

1 Поднимите иглу в наивысшее положение. Возьмитесь за рычаг нитевдевателя ① и опустите его вниз до упора.

① Рычаг нитевдевателя

2 Поверните рычаг ① от себя, чтобы крючок ③ вошёл в ушко иглы сзади. Обведите нить вокруг нитенаправителя ② слева. Вытяните нить направо и пропустите её под крючок нитенаправителя ③.

② Нитенаправитель


③ Крючок нитенаправителя

3 Поверните рычаг нитевдевателя ① к себе, чтобы нить прошла через ушко иглы назад, как показано на рисунке, для образования петли за иглой. Задвиньте рычаг нитевдевателя обратно вверх, чтобы снять петлю с крючка


4 Протяните верхнюю нить в ушко иглы, чтобы завершить операцию.

Вытягивание шпульной нити


1

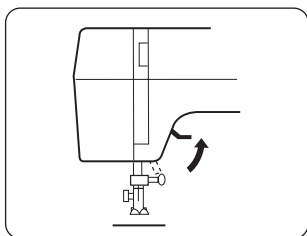


1 Поднимите прижимную лапку и возьмите игольную нить левой рукой.

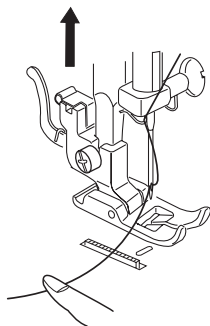


2

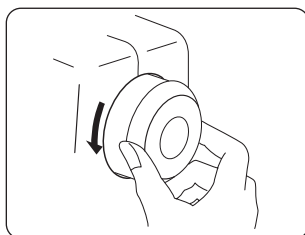


2 Правой рукой медленно поворачивайте маховое колесо на себя, чтобы опустить иглу вниз, и продолжайте поворачивать колесо до тех пор, пока рычаг нитепритягивателя не окажется в наивысшем положении. Аккуратно потяните за конец игольной нити, чтобы поднять петлю из шпульной нити.

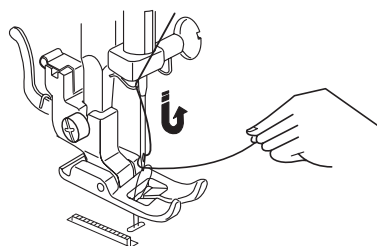

3

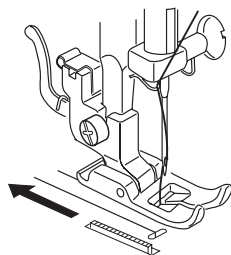

3 Вытяните по 10 см обеих нитей назад под прижимную лапку.

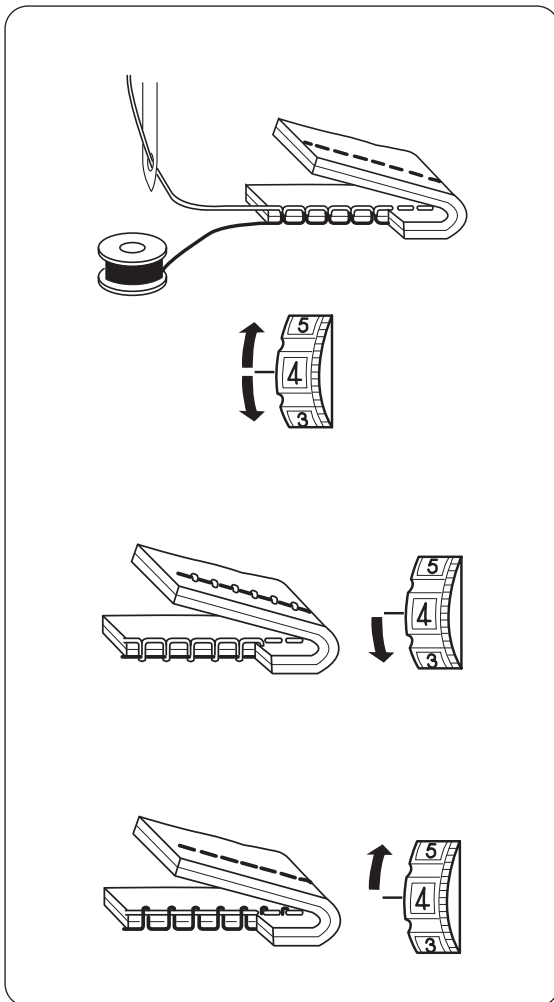

Баланс натяжения верхней нити

Правильный баланс:

Игольная и шпульная нити должны сцепляться в центре двух слоёв ткани прямой строчкой.


Установите желаемую силу натяжения нити при помощи регулятора.

Если натяжение слишком слабое:

Усиливайте натяжение нити, переключая регулятор с меньшего значения на большее

Если натяжение слишком сильное:

Уменьшайте натяжение нити, переключая регулятор с большего на меньшее значение.

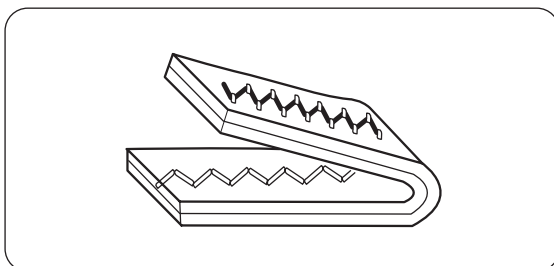


Натяжение нити для шитья

«зигзагом»

Для достижения наилучших зигзагообразных стежков натяжение верхней нити должно быть немного слабее натяжения нижней нити.

Верхняя нить должна виднеться с изнаночной стороны ткани.

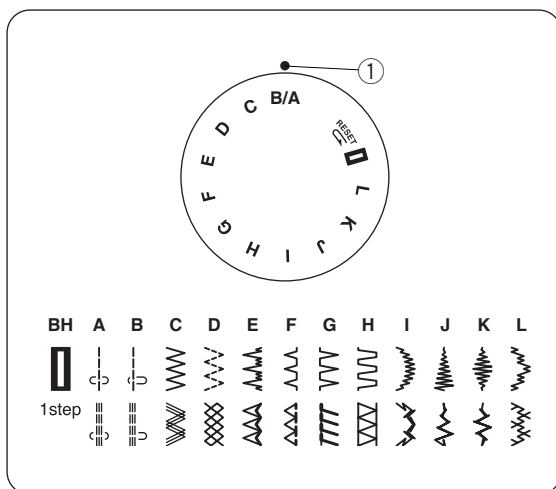

Регулятор выбора строчек


Поверните регулятор выбора строчек, совмещая символ выбранной строчки с установочной отметкой на корпусе машины.

① Установочная отметка



ОСТОРОЖНО:

Во избежание повреждения ткани при выборе строчки убедитесь в том, что игла поднята.

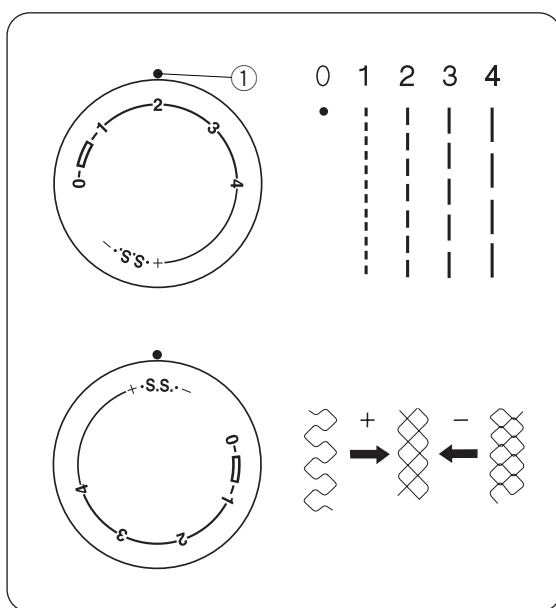


Регулятор длины стежка

Поверните регулятор длины стежка, совмещая выбранное значение длины с установочной отметкой на корпусе машины. Чем значение выше, тем больше длина стежка.

① Установочная отметка

- Для шитья строчкой «зигзаг» выбирайте значение в диапазоне 0.5-4.
- Для шитья эластичной строчкой установите регулятор на «S.S.»
- Если стежки эластичной строчки получаются неравномерными, поверните ручку регулятора к «-», чтобы сжать строчку, либо к «+», чтобы её расширить.

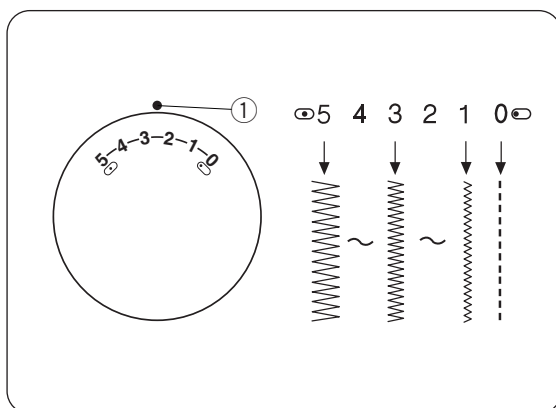


Регулятор ширины строчки

Поверните ручку регулятора ширины строчки, совмещая необходимое значение ширины с установочной отметкой на корпусе машины. Чем значение выше, тем шире строчка.

① Установочная отметка


ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед вращением регулятора ширины строчки поднимайте иглу из ткани.

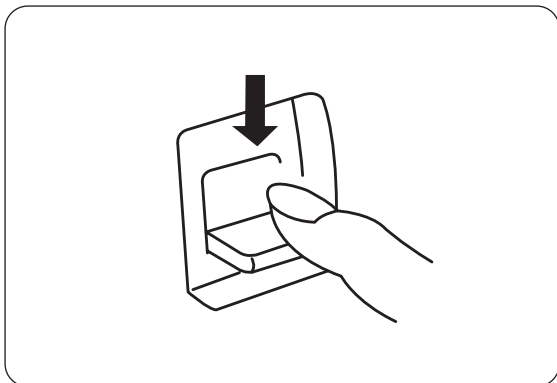

Клавиша реверс

Пока вы удерживаете клавишу реверс, машина будет шить в обратном направлении.

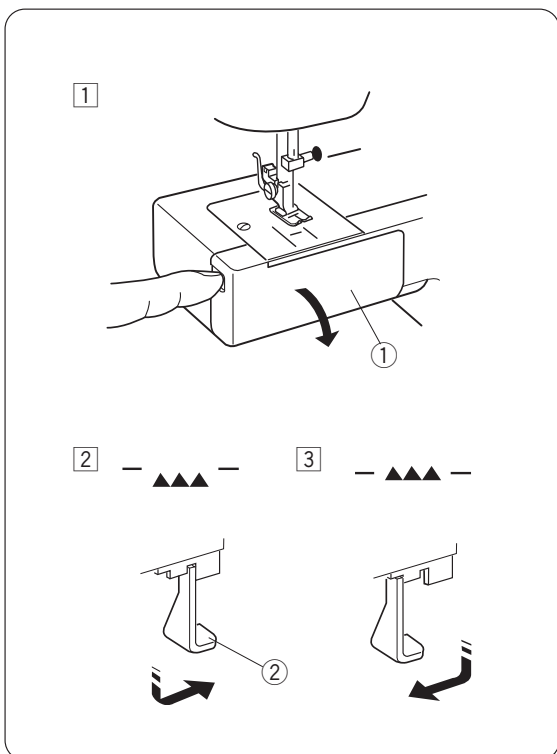

Отключение нижнего транспортера

Отсоедините съёмный столик, потянув его влево.

1 Откройте крышку челночного отсека.

1 Крышка челночного отсека


2 Чтобы опустить рейки, потяните рычаг вниз и передвиньте его вправо в направлении стрелки, как показано на рисунке

2 Рычаг

3 Чтобы поднять рейки, потяните рычаг вниз и передвиньте его влево в направлении стрелки, как показано на рисунке.

* * Для обычного шитья рейки транспортера всегда должны быть подняты.


* * Чтобы рейки вернулись в исходное положение, поверните маховое колесо на себя.

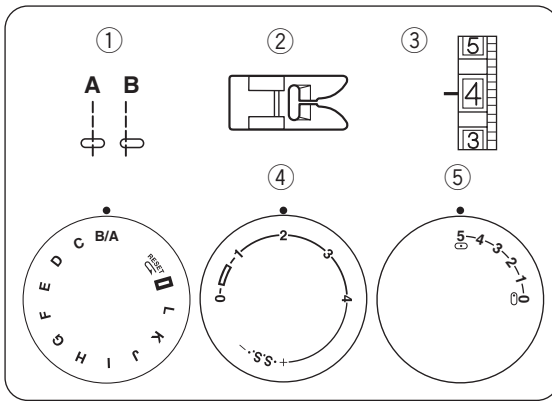

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ТЕХНИКИ

Прямая строчка

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | В/А |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для зигзага |
| ③ Натяжение нити: | 2 – 6 |
| ④ Длина стежка: | 1.5 – 4 |
| ⑤ Ширина зигзага: | 0 (0) или 5 (5) |

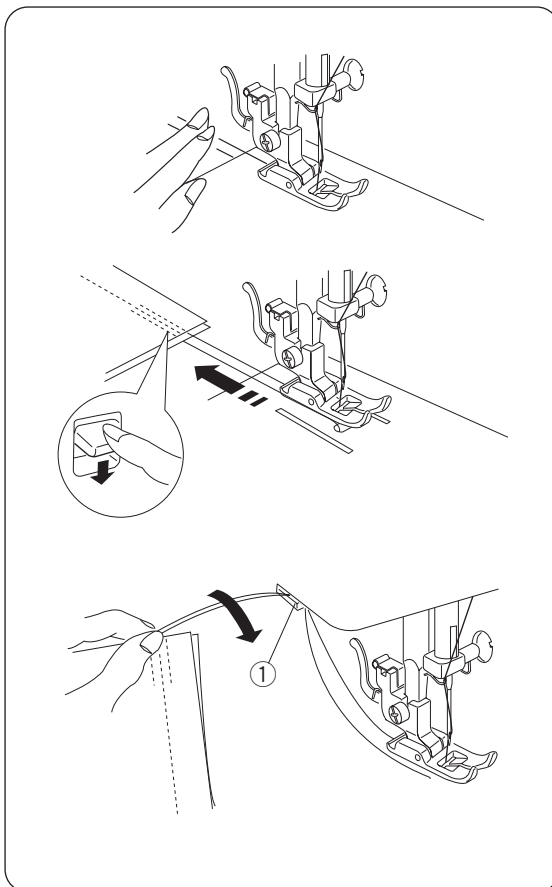

• Начало шитья

Поднимите прижимную лапку и поместите под неё ткань вдоль направляющей линии на игольной пластине.

Опустите иглу в ткань.

Опустите прижимную лапку и отведите нити назад. Нажмите на педаль.

Аккуратно ведите ткань по направляющей линии, позволяя ткани подаваться автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При шитье с лапкой для автоматической петли отводите нити влево от лапки.

Для создания закрепки в начале шва прошейте несколько стежков реверсом, затем шейте в прямом направлении.

• Завершение шитья


Для создания закрепки в конце шва опустите рычаг реверса и прошейте несколько обратных стежков.

Поднимите прижимную лапку и уберите ткань, отведя нити назад.

Обрежьте нити нитеобрезателем ①.

Теперь нити имеют длину, достаточную для начала нового шва.

- ① Нитеобрезатель

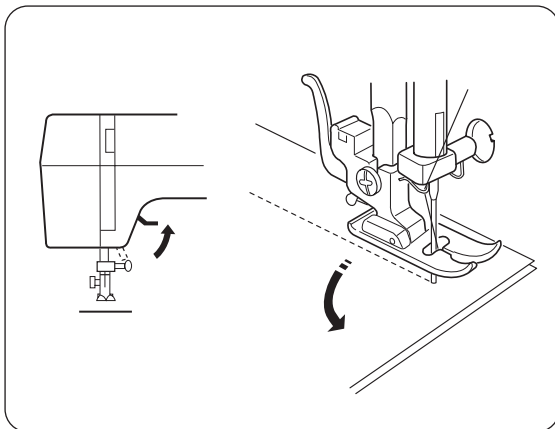


Изменение направления шитья



ОСТОРОЖНО:

Направляя ткань, не держите пальцы рядом с лапкой, так как винт подвижного иглодержателя может ударить и повредить их.

Остановите машину и поверните маховое колесо на себя, чтобы опустить иглу в ткань. Поднимите прижимную лапку. Разверните ткань вокруг иглы, чтобы сменить направление шитья на желаемое. Опустите лапку и продолжайте шить в выбранном направлении.

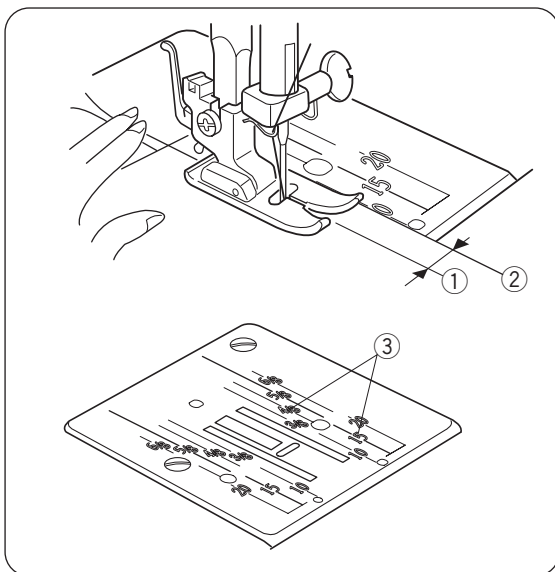


Направляющие линии

Цифры на игольной пластине помогают определять расстояние между центральным положением иглы и соответствующей направляющей линией. Значения спереди приведены в миллиметрах, сзади - в дюймах.

Значение	10	15	20	3/8	4/8	5/8	6/8
Расстояние (см)	1	1.5	2	—	—	—	—
Расстояние (дюймы)	—	—	—	3/8	1/2	5/8	3/4

- ① Центральное положение иглы
- ② Направляющие линии
- ③ Значения

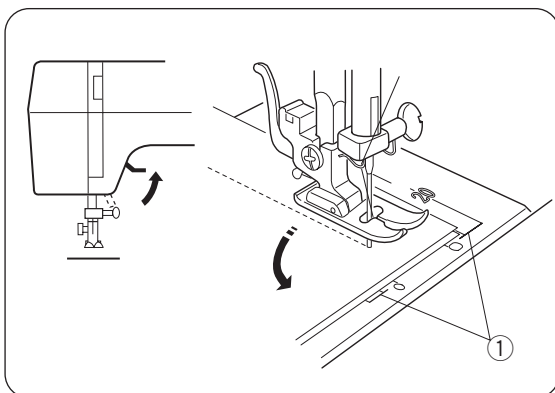

Поворот строчки под прямым углом


Данный поворот строчки совершается в 5/8" (1.6 см) от края ткани.

Остановите шитьё и опустите иглу, повернув маховое колесо против часовой стрелки.

Поднимите прижимную лапку и поверните ткань так, чтобы её край совпал с направляющей 5/8" (1.6 см). Опустите прижимную лапку и начинайте шить в новом направлении.


Выровняйте ближний к Вам край ткани с угловой направляющей, как показано на рисунке.

- ① Угловая направляющая

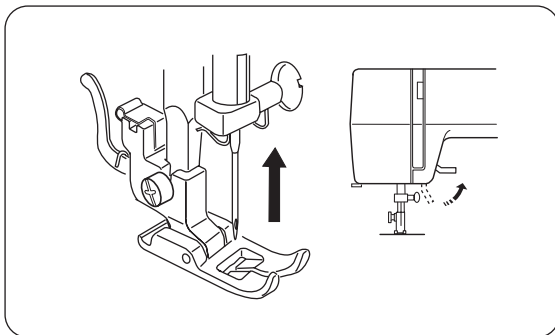


Прямая строчка на тяжёлых тканях **Дополнительное пространство**

- Прижимная лапка может быть поднята выше стандартного верхнего положения, что создаст дополнительное пространство для работы с толстыми тканями.

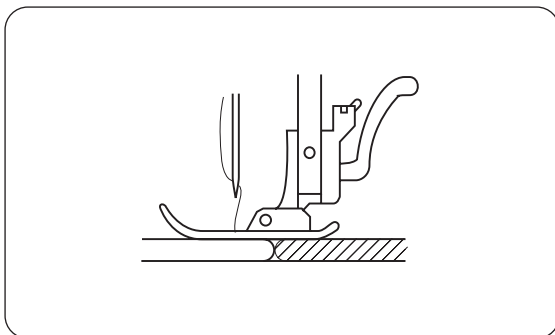


Начало строчки с края ткани

- Если рейки транспортера не захватывают ткань при начале шитья близко к её краю, приложите ткань той же толщины встык.

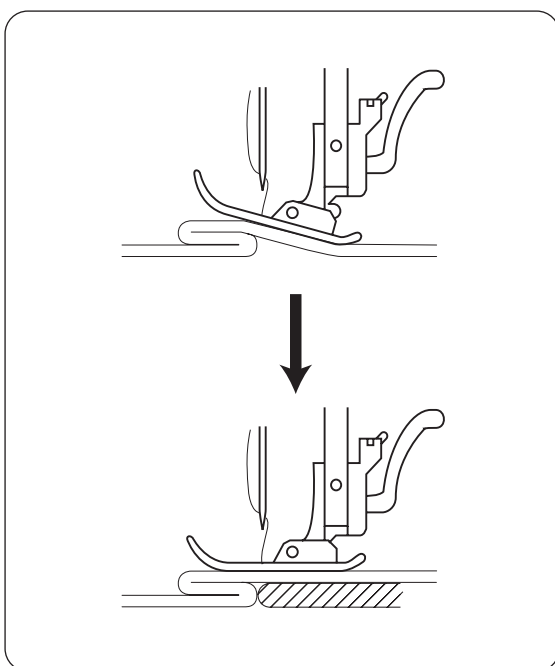


Шитьё по складке

- Для шитья по толстым складкам, таким как в поясных петлях, разместите под тканью перед складкой ткань той же толщины.

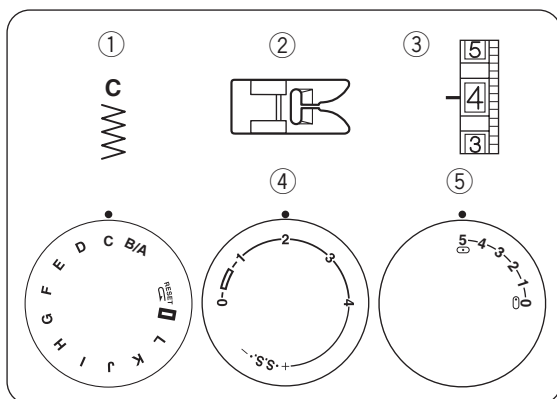


Строчка «зигзаг»

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | C |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для зигзага |
| ③ Натяжение нити: | 2 – 5 |
| ④ Длина стежка: | 4 |
| ⑤ Ширина зигзага: | 4 – 5 |

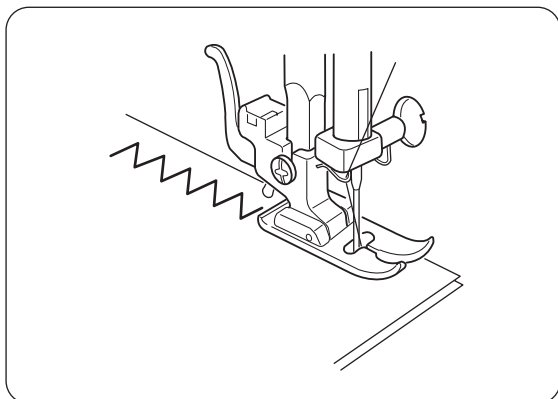


Простой стежок «зигзаг» широко используется при обработке краёв ткани, пришивании пуговиц и т.д. Данный тип строчки выполняется на припусках для предотвращения рассыпания необработанных краёв ткани.

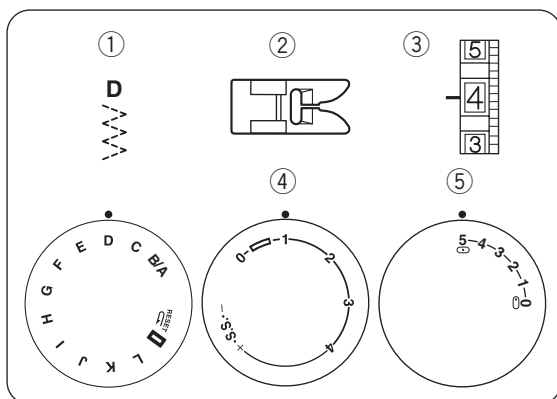


ПОЛЕЗНЫЕ СТРОЧКИ

Стежок «трико»

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | D |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для зигзага |
| ③ Натяжение нити: | 2 – 5 |
| ④ Длина стежка: | 1 |
| ⑤ Ширина зигзага: | 4 – 5 |

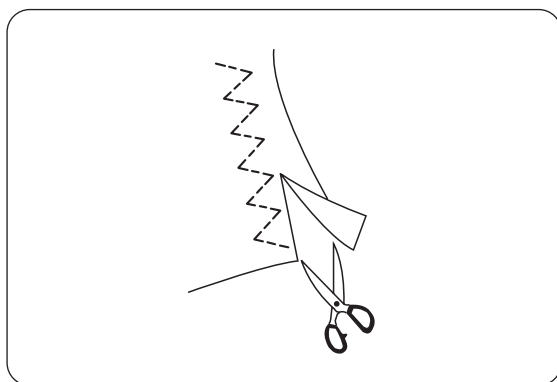


Данная строчка используется для обработки края синтетики и других типов ткани, имеющих свойство сморщиваться. Поместите ткань под лапку, отступив 1,6 см (5/8") от края ткани. После окончания шитья отрежьте лишнюю ткань, не повредив при этом шов.

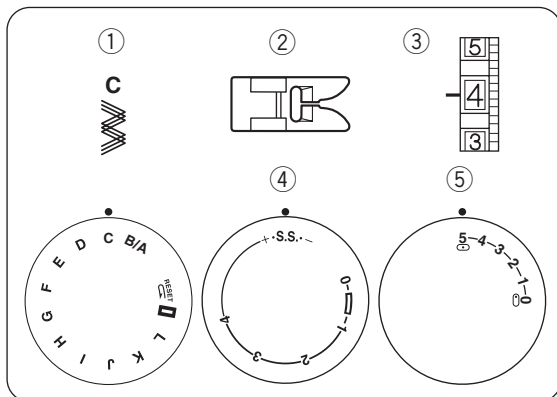


Эластичная строчка «зигзаг»

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | C |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для зигзага |
| ③ Натяжение нити: | 2 – 6 |
| ④ Длина стежка: | S.S. |
| ⑤ Ширина зигзага: | 2 – 5 |

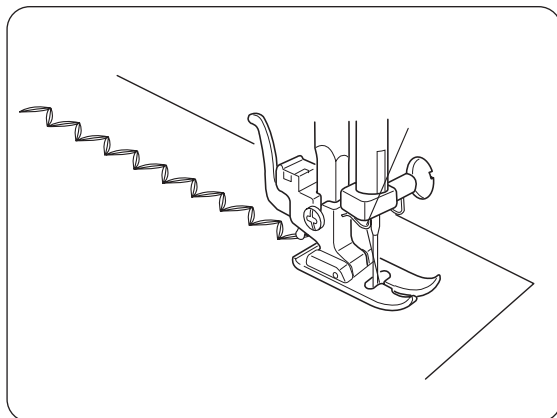


Шейте данной строчкой на эластичных тканях там же, где шили бы обычным зигзагом.

Данная строчка также может быть использована для декоративной отстрочки.

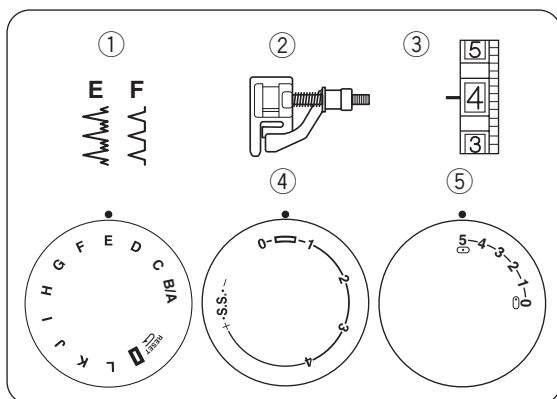

Потайной шов

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | Е или F |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для потайной строчки |
| ③ Натяжение нити: | 2 – 4 |
| ④ Длина стежка: | 0.5 – 1 |
| ⑤ Ширина зигзага: | 5 |

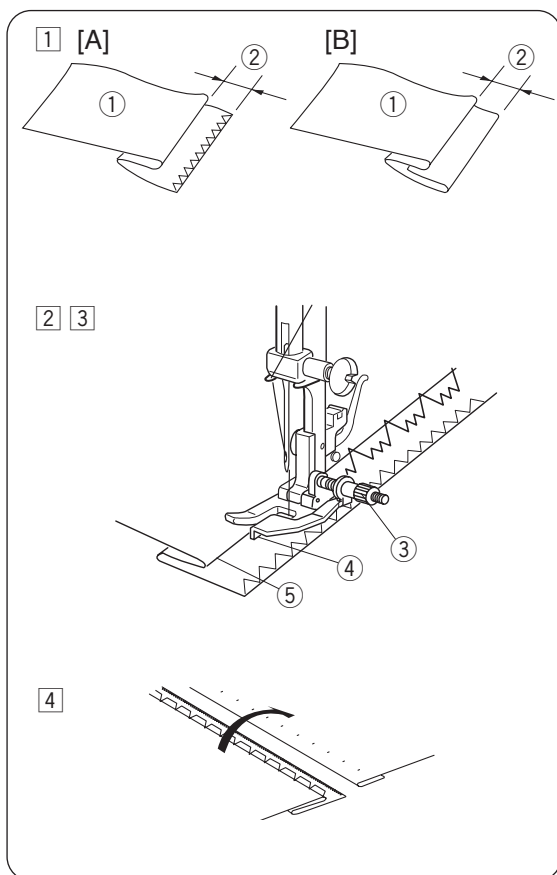

① Перед началом работы с толстой сыпучей тканью, её край должен быть обмётан. Затем сложите ткань, как показано на рисунке, оставляя припуск 0,7 см (1/4").

① Изнаночная сторона ткани

② 0,7 см (1/4")

[A] Тяжёлые ткани

[B] Лёгкие ткани и ткани средней плотности

② Расположите ткань под лапкой так, чтобы игла в своём левом положении входила в самый край складки.

③ Поворачивая винт направителя лапки, отрегулируйте направитель так, чтобы он касался края складки.



Начинайте шить вдоль складки, следя за тем, чтобы игла захватывала её край.

③ Винт направителя

④ Направитель

⑤ Складка ткани

④ По завершении операции, расправьте ткань. На лицевой стороне должны быть видны только потайные стежки.

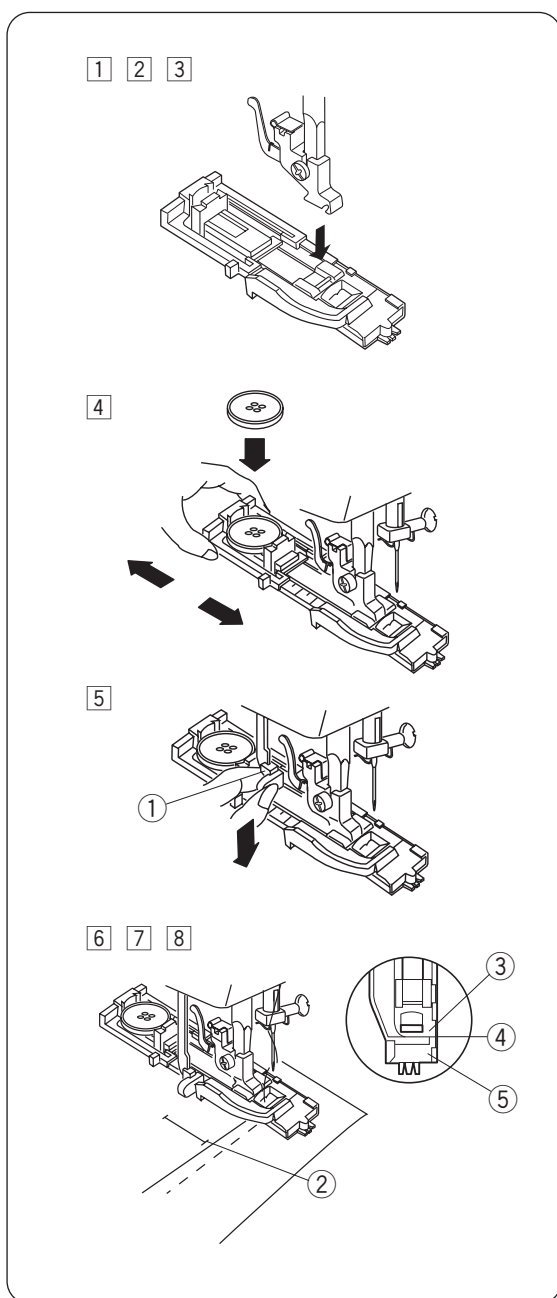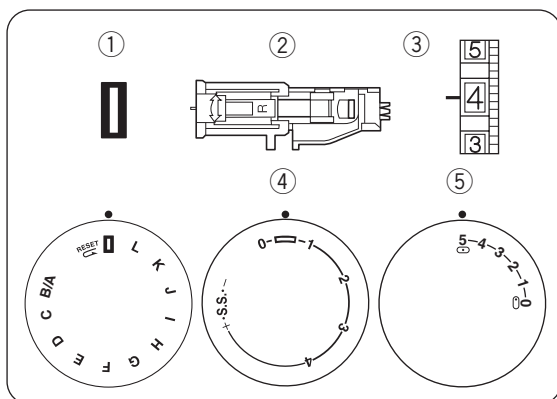

Автоматическая петля

- ① Регулятор выбора строчек: **1**
 ② Прижимная лапка: (R) ЖНЧН СШМ
 НПЯЩНХДТЮЧЫЦ БТЯШХ
 ③ Натяжение нити: 1 – 5
 ④ Длина стежка: 0.5 – 1
 ⑤ Ширина зигзага: 5

* **ИНФШТЭ БАРЫПХДЫЦ БТЯШХ ФНСНОЯЮМ
 НПЯЩНХДТЮЧХ БЭХ БЫШТЖТБХХ БАРЫПХГИ П
 ШНЬЧА.

* **ЁТЭУНЯТШ П ШНЬЧТ ПШТЖНТЯ БАРЫПХГИ
 СХНШТЯЭЫЩ СЫ 2,5 ЮЩ (1.8).

* **УШТШЦЯТ БЭЮЫАЛ БТЯШЛ ЫН БТБАУЫЩ
 ЧАЮЫДЧТ ЯЧНБХ, ХСТБЯХДЫЦ ЯЫЦ, ЧЫЯЫЭАЛ
 ЮЫОХЭНТЯТЮ ХЮЫЫШФЫПНАЙ.

* **КЫШТЮХЯТ БАРЫПХГА ЫН ЧАЮЫДЧТ ЯЧНБХ Х
 БЫШТЯТЯТ ПТЭВ Х БХФ, ДЯЮИ БЫЭТСТХЯИ
 БЫШУТБХТ БАРЫПХДЫЦ БТЯШХ.

* **ЫН КШНЮХДЫВ ЯЧНБМВ ХЮЫЫШФАЦЯТ
 ЮЯНОХШХФНБЫЭ.

*
 ① КЫПЫЭНДХПНМ ШНВЫПЫТ ЧЫШТЮЫ ЫН ЮТОМ,
 БЫСБХШХЯТ ХРША П ПТЭВТТ БЫШУТБХТ.
 КЫСБХШХЯТ БЭХУХЩАЛ ШНЬЧА
 ЮЫЯПТЯЮПАЛ ЖХЦ ЭИДНРЫЦ.

② АЮЯНБЫПХЯТ ЭТРАШМБЫЭ ПИОБЭН ЮЯЭЫДЧХ ЫН
 БЮШХ ЯХБ ЮЯЭЫДЧХ П АУТ ПИОЭНБ, ЮОЭЫЮЯТ
 ПИОБЭН Х ЮСТШЦЯТ ТРЫ БЫПБЫЭЫ. ЁШМ ЮОЭЫЮН
 ПИОБЭН ЮЯЭЫДЧХ ЮШТСАЦЯТ АЧНФНБХМЩ П

БЫЧЯТ ⑫ ЫН ЮШТСАЛ ЖТЦ ЮЯЭНБХГТ.
 ③ Установите лапку для автоматической
 пуговичной петли (R).

④ Оттяните держатель пуговицы назад и
 поместите в него пуговицу. Зажмите
 пуговицу, задвинув держатель на себя до
 упора.

⑤ Потяните рычаг ограничителя петли вниз до
 упора.

① Рычаг ограничителя петли

⑥ Разместите ткань под лапкой. Медленно
 поворачивайте маховое колесо на себя,
 сделайте один полный оборот.

⑦ Сдвиньте ткань влево, чтобы убрать влево
 обе нити.

⑧ Подложите изделие под лапку и опустите
 иглу в начальную точку шитья. Опустите
 автоматическую лапу для создания петли.


② Начальная точка

ПРИМЕЧАНИЕ:


Убедитесь, что между пружинойдержате-
 лем и ползунком лапки нет зазора

- ③ Полузнок
 ④ Зазора нет
 ⑤ Пружинодержатель


9

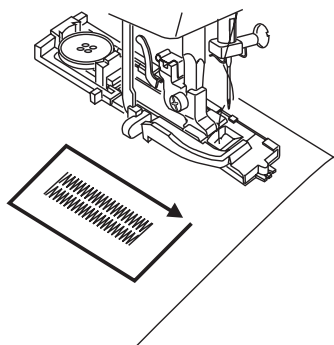


10 11

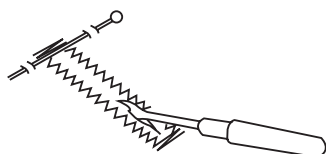

12

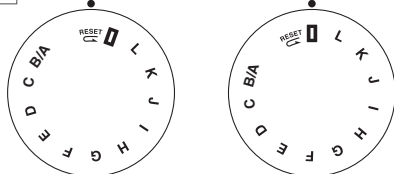

13

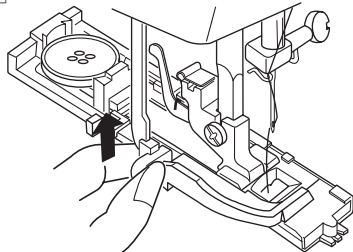

9 Шейте медленно и остановите машину в начальной точке, когда петля будет выполнена.


* Сначала шейте переднюю закрепку и левую сторону, затем заднюю закрепку и правую сторону.

10 Обрежьте игольную и шпульную нити, оставив концы по 10 см (4"). Отведите игольную нить на изнанку ткани, потяну за шпульную нить. Завяжите нити.

11 Вставьте булавку перед закрепкой, как показано на рисунке, чтобы не повредить швы при вспарывании петли. Осторожно раскройте петлю вспарывателем.

12 Чтобы выполнить следующую петлю того же размера, установите регулятор выбора строчки на **RESET**, затем обратно на **L**, как показано на рисунке. Далее, нажимайте на педаль и шейте идентичную петлю.


13 Когда закончите шить петлю, задвиньте рычаг петли вверх до упора.

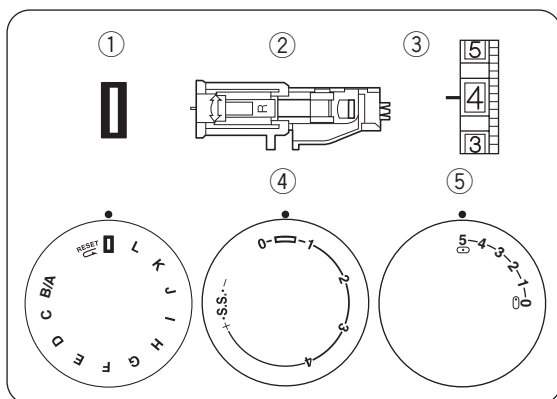

Зажгутованная петля

- ① Регулятор выбора строчек: **Z**
- ② Прижимная лапка: (R) JHЧН СШм
HПЯЫЩНХДТЮЧЫЦ БТЯШХ
- ③ Натяжение нити: 1 – 5
- ④ Длина стежка: 0.5 – 1
- ⑤ Ширина зигзага: 5

* Устанавливайте ширину строчки в соответствии с толщиной используемого жгута.

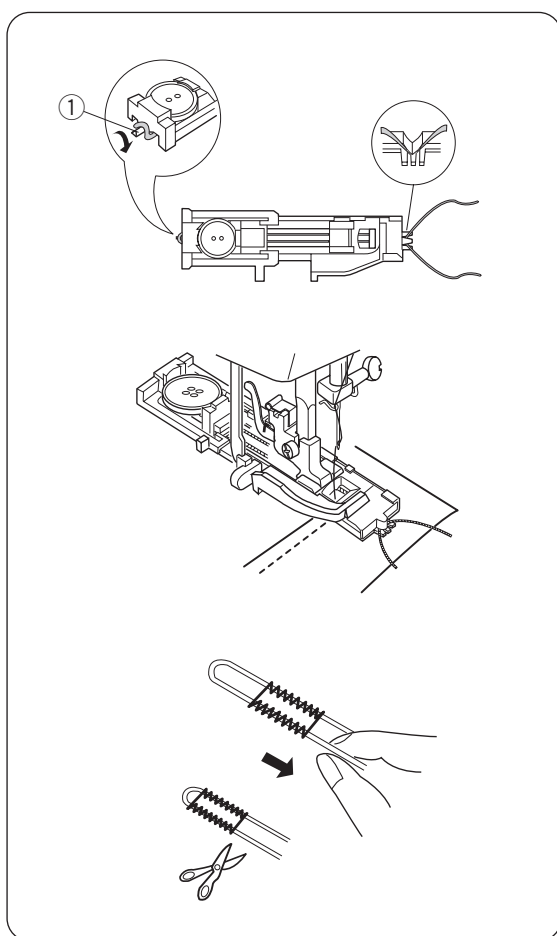


1. Поднимите прижимную лапку, набросьте жгут на крючок в задней части рамки для петли.

① Крючок

2. Переведите концы шнура к себе , заправив их под лапку.
3. Нацепите жгут на вилку в передней части лапки для его надёжной фиксации.
4. Опустите иглу в точку начала петли на ткани, затем опустите прижимную лапку.
5. Плавнo нажмите на педаль и прошейте петлю. Каждая сторона петли с закрепками будут прошиты поверх жгута.
6. Извлеките ткань и обрежьте нити.
7. Потяните за левый конец жгута, чтобы натянуть его.
8. Вденьте конец жгута в штопальную иглу, выведите жгут на изнанку ткани и обрежьте.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы вскрыть петлю и подготовить машину к выполнению следующей петли, обратитесь к инструкциям на странице 24.

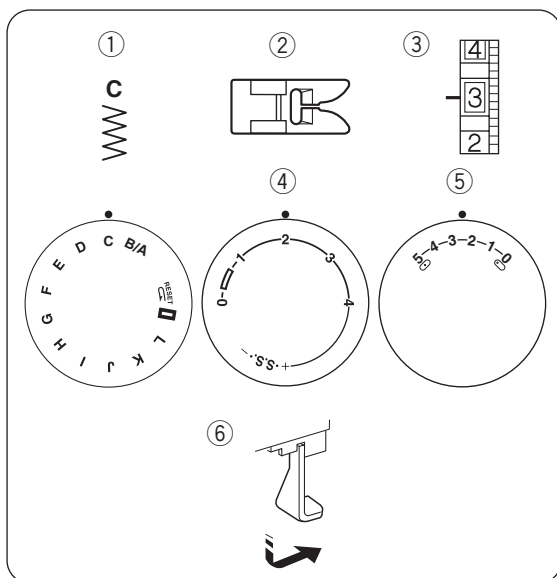

Пришивание пуговиц

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | C |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для зигзага |
| ③ Натяжение нити: | 2 – 6 |
| ④ Длина стежка: | Любая |
| ⑤ Ширина зигзага: | По необходимости |
| ⑥ Рейки транспортера: | Опущены |

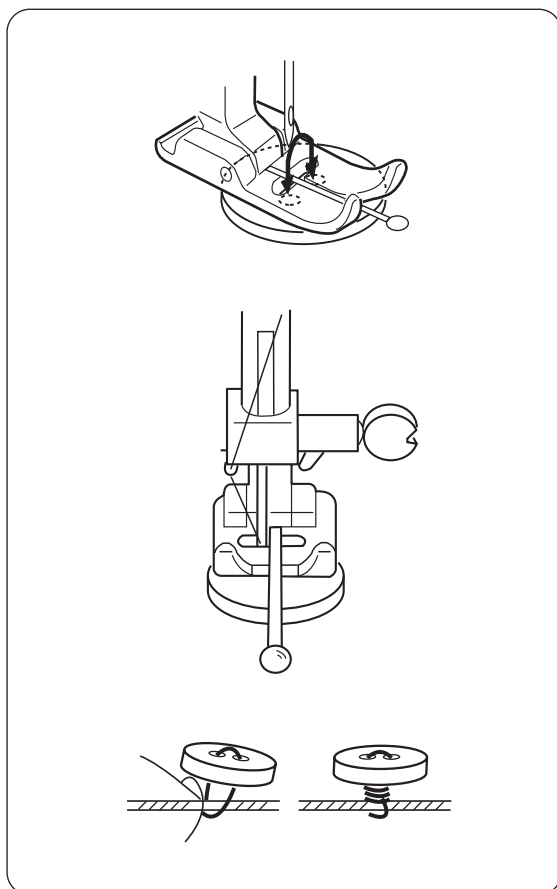

Отключите рейки транспортера ткани (См. стр. 16).

Поместите пуговицу на ткань. Положите между выступами прижимной лапки булавку, как показано на рисунке.


Установите регулятор выбора строчек на «С». Поверните пуговицу под лапкой так, чтобы отверстия пуговицы находились на одном уровне с горизонтальной выемкой в лапке, а левое отверстие было непосредственно под кончиком иглы.

Опустите лапку на пуговицу и, поворачивая маховое колесо, убедитесь в том, что игла свободно входит в отверстия пуговицы. Прошейте 10 стежков.

Чтобы укрепить образовавшуюся ножку, отрежьте нити, оставляя концы по 10 см (4").


Пропустите игльную нить в одно из отверстий пуговицы и обмотайте её вокруг ножки. Выведите игльную нить на изнанку ткани и завяжите узел.

Выполнив операции по пришиванию пуговицы, поднимите рейки транспортера для нормального шитья.

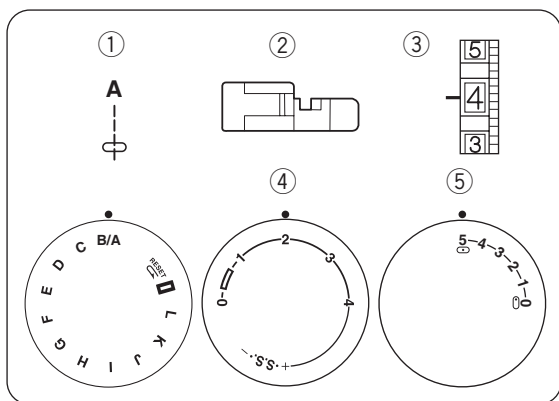

Вшивание молнии


- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | В/А |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для вшивания молнии |
| ③ Натяжение нити: | 3 – 6 |
| ④ Длина стежка: | 1.5 – 4 |
| ⑤ Ширина зигзага: | 5 |

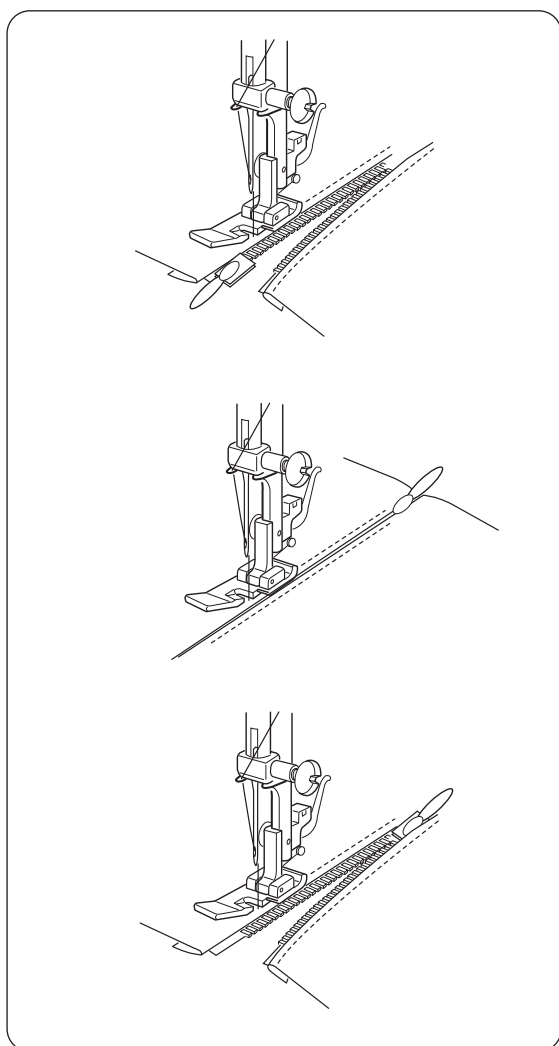

Приколите или приметайте ленту молнии к ткани, после чего подложите её под прижимную лапку. Отведите нити назад и опустите лапку.

Пришейте левую сторону молнии, направляя край лапки вдоль зубцов молнии.


Поверните ткань и пришейте правую сторону молнии таким же способом, как и левую.

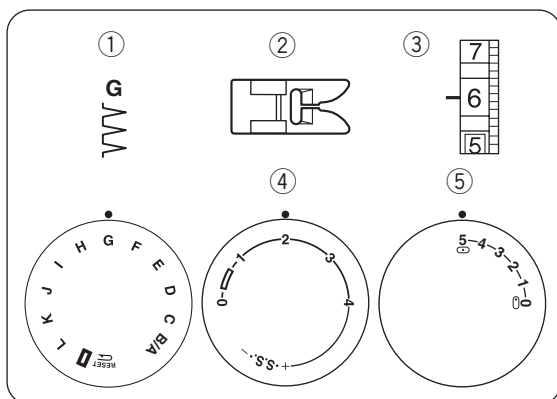


ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ

Строчка «ракушка»

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | G |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для зигзага |
| ③ Натяжение нити: | 6 – 8 |
| ④ Длина стежка: | 2 – 3 |
| ⑤ Ширина зигзага: | 5 |

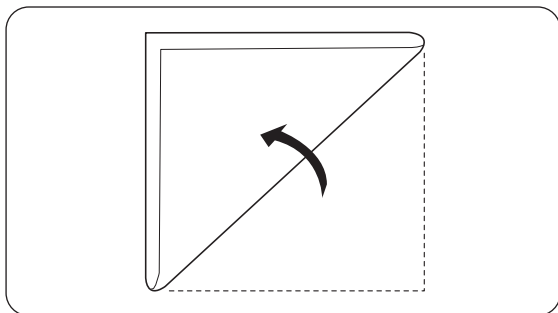


Используйте лёгкие ткани, такие как трико. Сложите ткань и прострочите по диагонали. Возможно, понадобится слегка усилить натяжение игольной нити.

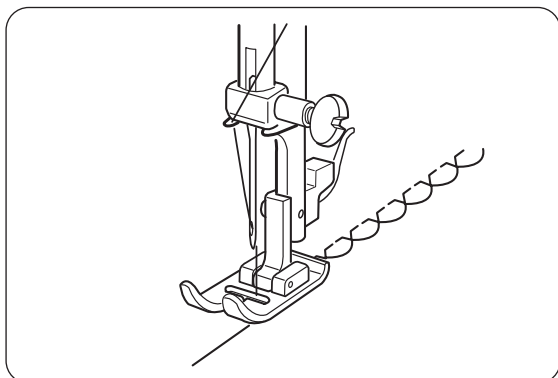


При шитье стежками зигзаг игла должна выходить за край складки и возвращаться обратно.

При выполнении строчки-ракушки рядами оставляйте между ними зазор не менее 1,5 см (5/8"). Вы также можете вышивать ракушкой на трикотажных тканях в любом направлении.

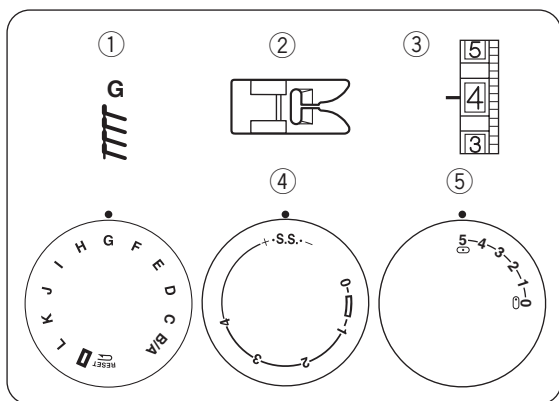

Трикотажная строчка


- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | G |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для зигзага |
| ③ Натяжение нити: | 1 — 4 |
| ④ Длина стежка: | S.S. |
| ⑤ Ширина зигзага: | 5 |

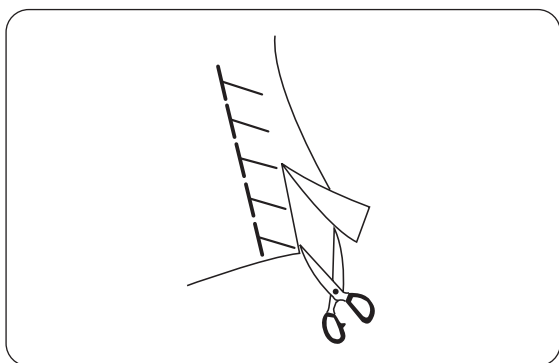

Данный тип строчки идеально подходит для тянущихся тканей, таких как эластичный велюр и тканей для купальников. Трикотажная строчка придёт изделиям повышенную прочность и эластичность.


Поместите ткань под лапку и прошейте шов в 1,6 см (5/8").

После шитья отрежьте лишнюю ткань. Следите за тем, чтобы не распороть стежки.

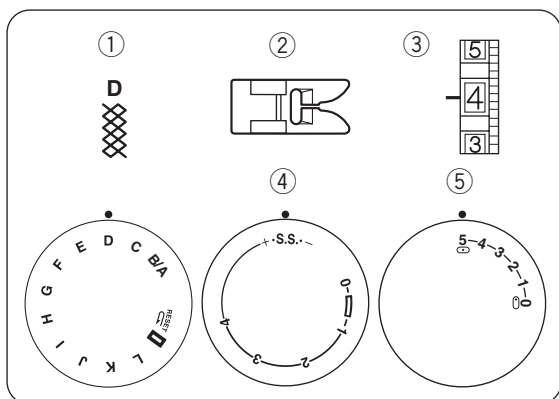

Сборки


- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | D |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для зигзага |
| ③ Натяжение нити: | 1 – 4 |
| ④ Длина стежка: | S.S. |
| ⑤ Ширина зигзага: | 5 |

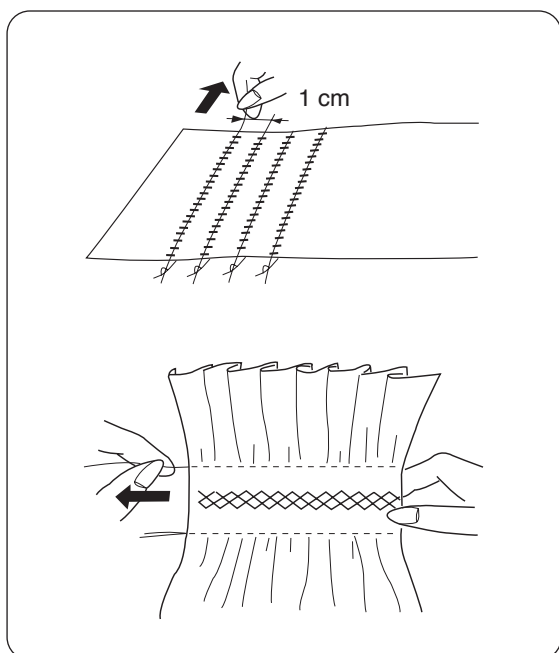

Установите длину стежка на «4».
 Прошейте прямой строчкой параллельные линии на расстоянии 1 см (3/8") друг от друга поперёк всей области присбаривания.
 Завяжите концы нитей в узлы на одном из краев ткани.
 Вытяните шпульные нити и равномерно распределите сборки.
 Закрепите нити на противоположном краю ткани.
 Прошейте декоративные строчки между прямыми швами. Распустите стежки сборок.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы складки создавались легче, ослабьте натяжение верхней нити.

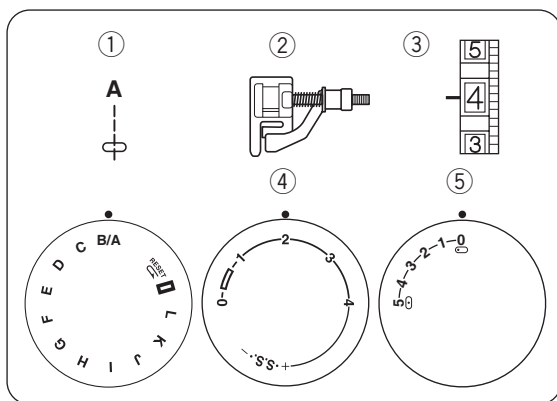


Защипы


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | В/А |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для потайной строчки |
| ③ Натяжение нити: | 3 – 6 |
| ④ Длина стежка: | 2 |
| ⑤ Ширина зигзага: | 0 |

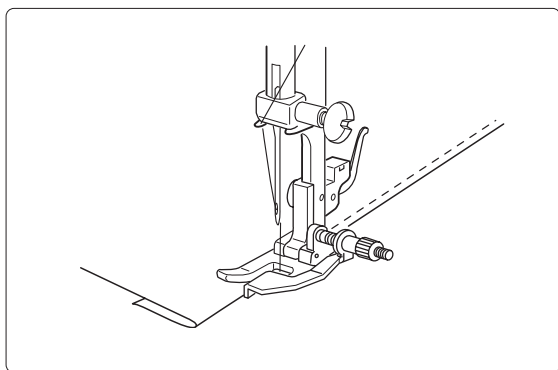

Подогните край ткани на изнанку. Разместите ткань под лапкой так, чтобы игла входила в подгибку на 0,1-0,2 см (1/16"). Опустите лапку. Поворотом соответствующего винта на лапке установите направитель так, чтобы он касался края подгибки. Прошейте вдоль подгибки, направляя ткань с помощью направителя.

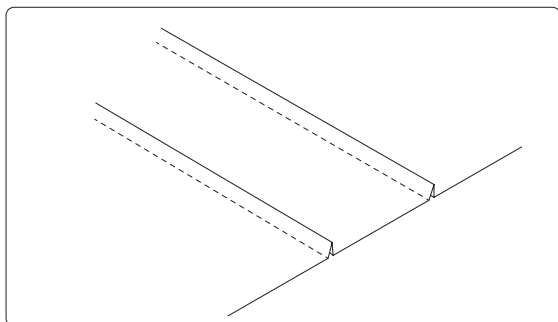


Разутюжьте ткань, пригладив защипы на одну сторону.

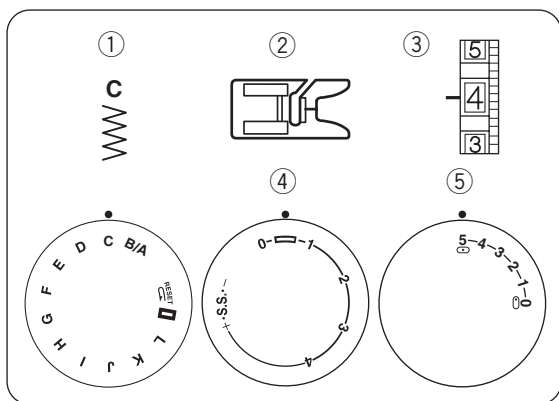

Аппликация


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | С |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для декоративных строчек |
| ③ Натяжение нити: | 1 – 4 |
| ④ Длина стежка: | 0.5 – 1 |
| ⑤ Ширина зигзага: | 3 – 5 |

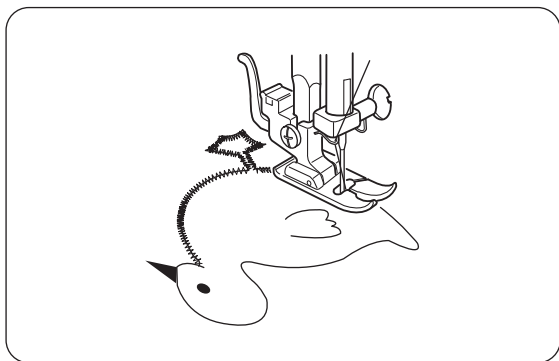

Наметайте (или приутюжьте при помощи клеевого материала) аппликацию на ткань.


Шейте вокруг аппликации так, чтобы стежки ложились по внешнему краю аппликации.

При шитье углов опускайте иглу в ткань. Поднимайте лапку и поворачивайте ткань направо или налево.

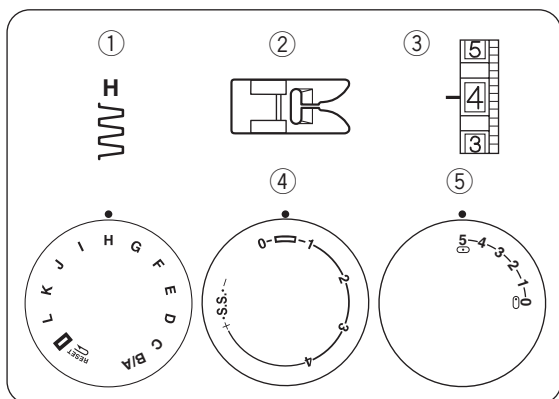

Мережка

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | С |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для зигзага |
| ③ Натяжение нити: | 3 – 6 |
| ④ Длина стежка: | 0.5 – 1 |
| ⑤ Ширина зигзага: | 3 – 5 |

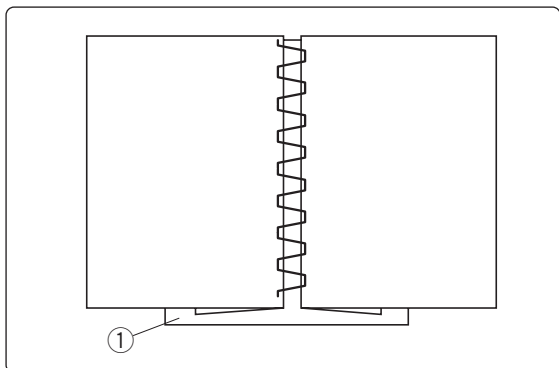


Используйте данный тип строчки для сшивания двух частей ткани и создания декоративного эффекта открытости. Сделайте складку в 1,3 см (1/2") с каждого края и прогладьте.

Приколите булавками с двух краёв бумагу или отрывной подкладочный материал на расстоянии 0,3 см (1/3").


① Бумага

Шейте медленно, направляя ткань так, чтобы игла захватывала сложенные края с каждой стороны. По завершении шитья оторвите бумагу.

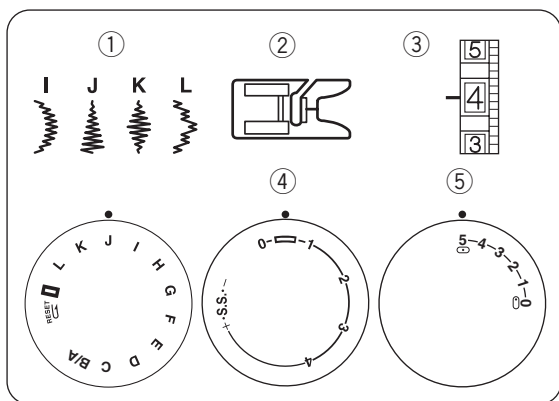


Образцы декоративных строчек

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | I—L |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для декоративных строчек |
| ③ Натяжение нити: | 1 – 4 |
| ④ Длина стежка: | 0.5 – 1 |
| ⑤ Ширина зигзага: | 5 |

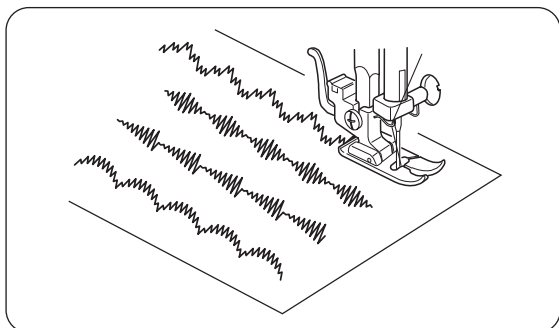


Прошейте ряд стежков и отрегулируйте натяжение нити так, чтобы шпульная нить не была видна на лицевой стороне ткани.

Для достижения наилучших результатов шейте пробные строчки на куске ткани, идентичной той, которую собираетесь использовать при шитье.

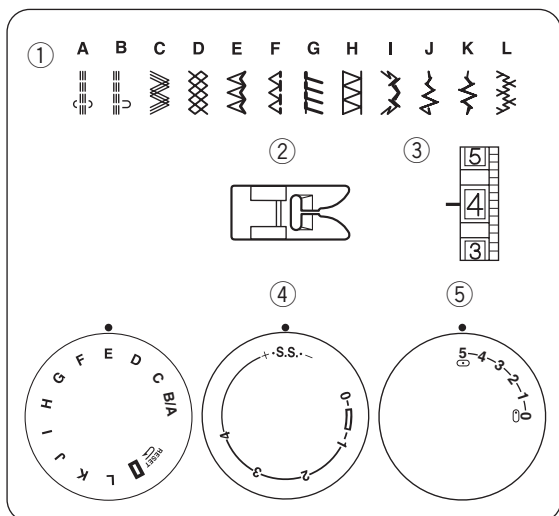

Образцы стежков «стрейч»

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① Регулятор выбора строчек: | A — G |
| ② Прижимная лапка: | Лапка для зигзага |
| ③ Натяжение нити: | 1 – 4 |
| ④ Длина стежка: | S.S. |
| ⑤ Ширина зигзага: | 3 – 5 |

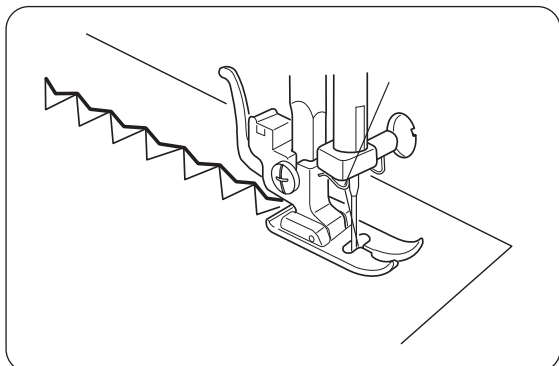

Если стежок окажется несбалансированным из-за выбранного типа ткани, скорректируйте баланс при помощи регулятора длины стежка следующим образом:

Если стежки ложатся слишком плотно, поверните ручку в направлении «+».

Если стежки растянуты, поверните ручку в направлении «-». (См. стр. 15)

УХОД ЗА МАШИНОЙ

Чистка челночного устройства

Чтобы разобрать челночное устройство:

Поднимите иглу в наивысшее положение и откройте крышку челночного отсека.

Возьмитесь за щеколду шпуледержателя и извлеките его из машины.

Отведите держатели кольца челночного устройства в стороны и снимите кольцо.

Извлеките челнок.

* Очистите все детали с помощью щётки и сухой мягкой ткани.




Чтобы собрать челночное устройство:

Возьмите челнок за центральный штифт и аккуратно остановите его в челночное устройство.

Установите кольцо челнока так, чтобы штифт кольца встал в прорезь внизу устройства.

Зафиксируйте кольцо челночного устройства держателями, вернув их в прежнее положение.

Вставьте шпуледержатель в челночное устройство.

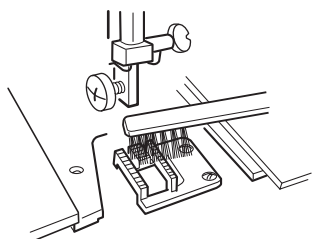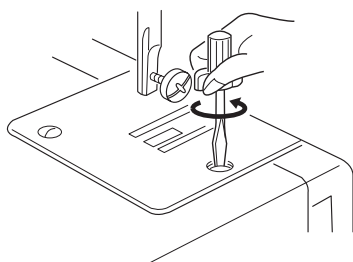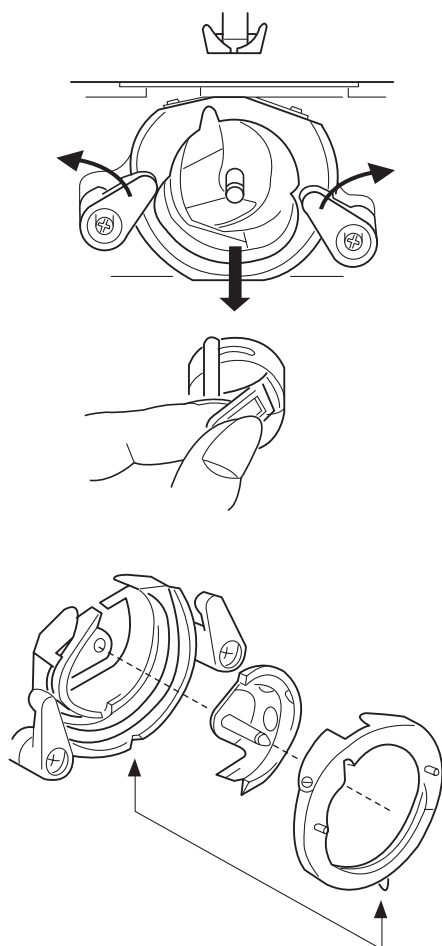

Чистка реек транспортера ткани

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед чисткой транспортера выключите машину и выньте кабель питания из розетки.

Отсоедините прижимную лапку и извлеките иглу.

Выкрутите установочные винты на игольной пластине и снимите пластину.

Удалите щёткой пыль и нитки, забившиеся в движущие рейки транспортера.

Установите игольную пластину обратно.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причины	Способы устранения
Обрыв верхней (игольной) нити	- Неправильная заправка игольной нити. - Избыточное натяжение игольной нити. - Погнутая или тупая игла. - Неправильная установка иглы. - Ткань не продвинута назад по окончании шитья. - Нить либо слишком толстая, либо слишком тонкая для выбранной иглы.	См. стр. 11 См. стр. 14 См. стр. 7 См. стр. 7 См. стр. 17 См. стр. 7
Обрыв нижней (шпульной) нити	- Неправильная заправка нити в шпулдержатель. - Засор в шпулдержателе - Шпулька повреждена, её вращение затруднено.	См. стр. 10 Прочистить шпулдержатель. Заменить шпульку на новую.
Поломка иглы	- Неправильная установка иглы. - Погнутая или тупая игла. - Игла плохо закреплена винтом. - Избыточное натяжение верхней нити. - Ткань не продвинута назад по окончании шитья. - Игла слишком тонкая для работы с выбранной тканью. - Регулятор выбора образцов был задействован, пока игла находилась в ткани/	См. стр. 7 См. стр. 7 См. стр. 7 См. стр. 14 См. стр. 17 См. стр. 7 См. стр. 15
Пропуск стежков	- Неправильная установка иглы. - Погнутая или тупая игла. - Игла и/или нить не соответствуют выбранному типу ткани. - Игла с голубым наконечником не использована при шитье эластичных, сверхтонких и синтетических тканей. - Неправильная заправка игольной нити.	См. стр. 7 См. стр. 7 См. стр. 7 См. стр. 7 См. стр. 11
Волнистая строчка	- Избыточное натяжение игольной нити. - Неправильная заправка игольной нити. - Слишком толстая игольная нить для выбранного типа ткани. - Стежки слишком крупные для выбранной ткани. * При шитье сверхтонких и лёгких тканей, подкладывайте под ткань лист бумаги.	См. стр. 14 См. стр. 11 См. стр. 7 Повысить плотность стежков.
Стежки образуют петли на изнанке	- Слишком слабое натяжение игольной нити. - Игла слишком толстая, либо слишком тонкая для выбранной нити.	См. стр. 14 См. стр. 7
Неравномерная подача ткани	- Рейки транспортёра засорены. - Стежки слишком мелкие.	См. стр. 34 Сделать стежки крупнее.
Машина не работает	- Машина не включена в розетку. - Нить запуталась в челноке. - Маховое колесо отключено для намотки шпульки.	См. стр. 5 См. стр. 34 См. стр. 9
Машина работает резко и шумно	- Нить запуталась в челноке. - Рейки транспортёра засорены.	См. стр. 34 См. стр. 34

Изделие	Швейная машина
Торговая марка	JANOME
Модель	SP903
Производство	Джаноме (Таиланд) Ко., ЛТД, 312 Му 1 Шукафiban 8 Рд., Буенг, Шрирача Чонбури 20230, Таиланд
Страна происхождения	Таиланд
Напряжение питания, мощность	220-240V ~ 50-60Hz 60W
Класс электробезопасности	2 класс электробезопасности бытовых приборов
Сертификат соответствия	
Номер сертификата	
Срок гарантии	1 год
Срок службы	5 лет
Дата производства	Серийный номер включает следующую информацию: 1-я цифра – последняя цифра года производства (например 5 – 2015 год) 2-я цифра – месяц выпуска: 1 – с января по март 2 – с апреля по июнь 3 – с июля по сентябрь 4 – с октября по декабрь Остальные цифры – общая информация производителя
Что делать в случае поломки	Пожалуйста, прекратите использование продукции и обратитесь в сервисный центр
По окончании срока эксплуатации	Данное оборудование необходимо подвергнуть безопасной утилизации согласно законодательству. При возникновении вопросов обратитесь к продавцу, у которого вы покупали машину
Представительство по ремонту и претензиям	Просьба обращаться за информацией по месту приобретения товара
Импортер	См. информацию на упаковке

UZ

Mahsulot	tikuv mashinasi
Savdo belgisi	JANOME
Model	SP903
Ishlab chiqarish	Janome (Tailand) Ko., LTD, 312 Mu 1 Shukafiban 8 Rd., Bueng, Sriracha Chonburi 20230, Tailand
Kelib chiqqan mamlakat	Tailand
Ta'minot kuchlanishi, quvvat	220-240 V ~ 50-60 Hz 60 W
Elektr xavfsizligi klassi	Maishiy texnika elektr xavfsizligining 2-klassi
Muvofiqlik sertifikat	
Sertifikat raqami	
Kafolat muddati	1 yil
Xizmat muddati	7 yil
Ishlab chiqarish sanasi	Seriya raqami quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi: 1-raqam-ishlab chiqarilgan yilning oxirgi raqami (masalan, 5 – 2015 yil) 2-raqam-chiqarilgan oy: 1-yanvardan martgacha 2-apreldan iyungacha 3-iyuldan sentyabrgacha 4-oktyabrdan dekabrgacha Qolgan raqamlar ishlab chiqaruvchining umumiy ma'lumotidir
Buzilish holatida nima qilish kerak	Iltilmos, mahsulotlardan foydalanishni to'xtating va xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling
Xizmat muddati tugagandan so'ng	Ushbu uskunalar qonun hujjatlariga muvofiq xavfsiz tarzda yo'q qilinishi kerak. Savollaringiz bo'lsa, mashina sotib olgan sotuvchiga murojaat qiling
Ta'mirlash va da'volar vakolatxonasi	Iltilmos, tovar sotib olingan joyda ma'lumot olish uchun murojaat qiling
Import qiluvchi	paketdagi ma'lumotlarga qarang

KZ

Бұйым	Тігін машинасы
Сауда маркасы	JANOME
Моделі	SP903
Өндірісі	Джаноме (Таиланд) Ко., ЛТД, 312 Му 1 Шукафибан 8 Рд., Буенг, Шрирача Чонбури 20230, Таиланд
Елі	Таиланд
Қорек көрнеуі, қуаты	220-240V ~ 50-60Hz 60W
Сынып электр қауіпсіздігі	Сынып 2 электр аспаптары
Сәйкестік сертификаты	
Күелік нөмірі	
Кепілдік мерзімі	1 жыл
Қызмет мерзімі	7 жыл
Өндірілген күні	Сериялық нөмірі мынадай ақпаратты қамтиды: 1-ші көрсеткіш – саны жылдың соңғы саны, өндіріс (мысалы, 5 – 2015 жыл) 2-ші көрсеткіш – ай шығару: 1 – қаңтар-наурыз 2 – сәуір мен маусым 3 – шілде, қыркүйек 4 – қазан-желтоқсан Қалған сандар – жалпы ақпарат өндірушінің
Бұл жағдайда сынған	Пожалуйста, приостановите использование, если вы заметили неисправности
Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін	Бұл жабдық қажет қаралса, қауіпсіз кәдеге жарату заңнамасына сәйкес. Сұрақтар туындаған жағдайда, сатушымен хабарласыңыз, сіз сатып алдыңыз машинаға
Өкілдік және жөндеу бойынша наразылықтар	Сауалдар бойынша толық ақпарат алу үшін тауарды сатып алу орны
Импорттаушы	қараңыз ақпаратты қаптамада

